



Covema Vernici S.p.A.

Manuale per l'installazione del software Colorgest



Versione: 1.6

Data: 31/07/23

Prerequisiti

1. PC con sistema operativo **Windows 10 Pro** oppure **Windows 11 Pro**.

Il supporto da parte di Microsoft per Windows 8 e Windows 8.1 è terminato il 31/1/2023, si invitano pertanto tutti i clienti a migrare a Windows 10 o Windows 11. In futuro non sarà possibile garantire il funzionamento dell'applicativo su Windows 8.

Il software non può essere installato su Windows 7 o Windows XP.

2. **Configurazione minima**

Processore dual core

4 GB RAM

Disco SSD con almeno 50GB di spazio libero

Porte USB – una per ogni dispositivo da collegare (es. Tintometro, spettrofotometro, stampante, etc.)

Scheda grafica e monitor con risoluzione minima 1280x720 pixel

3. **Configurazione raccomandata**

Processore quad core

8 GB RAM

Disco SSD con almeno 50GB di spazio libero

Porte USB – una per ogni dispositivo da collegare (es. Tintometro, spettrofotometro, stampante, etc.)

Scheda grafica e monitor con risoluzione minima 1280x720 pixel

4. Il PC sul quale viene eseguita l'installazione deve essere dotato di **collegamento a Internet**.


5. L'unico **antivirus** supportato da Covema Vernici è **Avast Antivirus**, si consiglia l'uso della versione a pagamento, in alternativa può essere utilizzata la versione Avast Free.

In caso sul pc siano presenti altri antivirus non verrà fornito supporto a problematiche derivanti dall'antivirus, viene solo fornita una lista di esclusioni che devono essere impostate per consentire il corretto funzionamento dell'applicazione.

6. **Teamviewer** per il collegando di assistenza da remoto.

Installazione in breve

1. Chiudere tutti i programmi aperti sul PC
2. Scaricare il setup dal link
<https://www.covemavernici.com/phocadownload/colorgest/Setup-Automatico-Colorgest.exe>
3. Eseguirlo facendo click con il tasto destro e poi con “Esegui come amministratore”

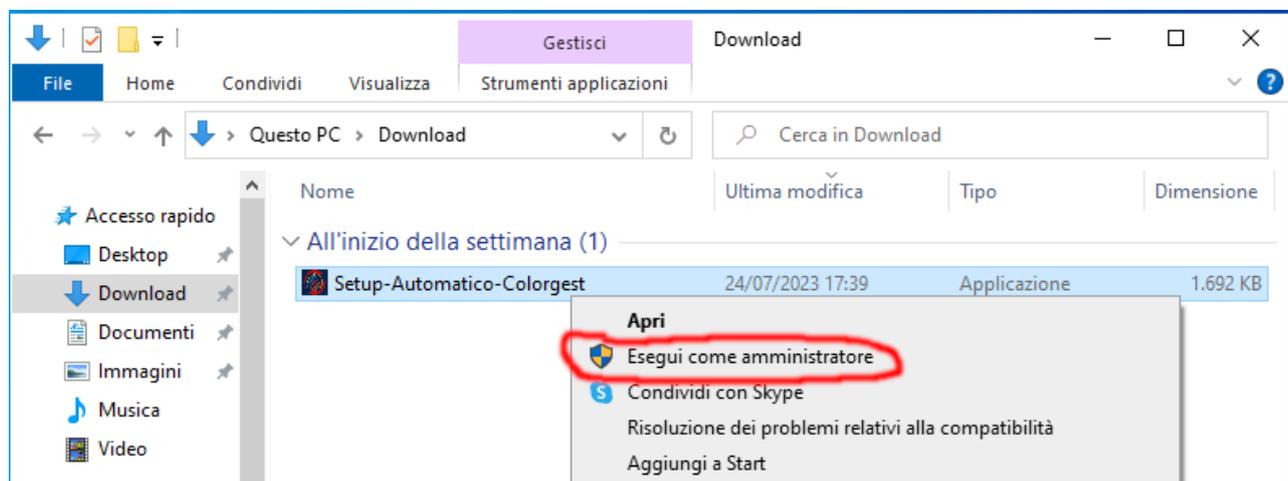

4. Fare sempre click su Sì/Avanti/Installa fino a quando non vengono installati Teamviewer, Avast Antivirus e Colorgest. Per i dettagli vedere le sezioni:
 - **Aggiunta delle eccezioni per Avast Antivirus**
 - **Installazione del Colorgest**
5. **Contattare il servizio Tintometria** di Covema Vernici tramite il modulo disponibile al seguente link <https://covemavernici.freshdesk.com/support/tickets/new> per farsi attribuire i codici necessari all’attivazione della postazione.
Nella **tipologia** della richiesta indicare “**Assistenza tintometri, Mixer, Bilance**”.

Trovate le istruzioni dettagliate nella sezione **Primo avvio del Colorgest e configurazione iniziale**


Download dei file necessari per l'installazione

Scaricare tutti i file indicati nella cartella Download del proprio utente.

Link diretti:

<https://www.covemavernici.com/phocadownload/colorgest/Setup-Automatico-Colorgest.exe>

Al termine sul pc dovrebbero essere presenti i seguenti file:

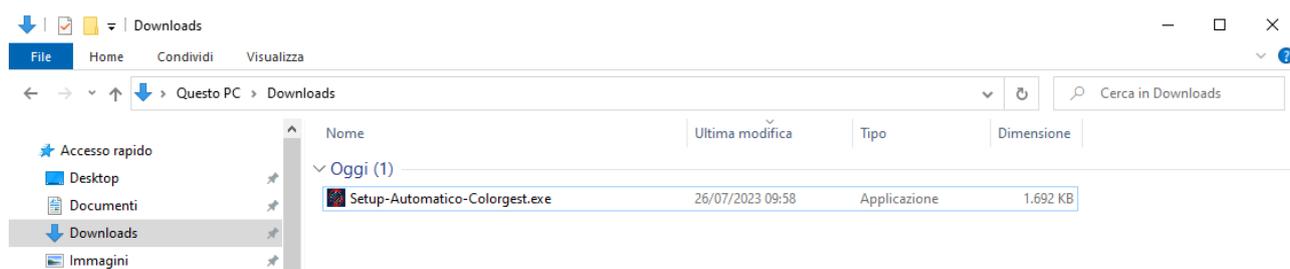


A questo punto è possibile proseguire con i passi seguenti della procedura di installazione:
Aggiunta delle eccezioni per Avast Antivirus


Di seguito viene riportato il dettaglio di ogni download.

Scaricare il setup del Colorgest usando il link veloce della pagina precedente oppure dal sito <https://www.covemavernici.com>


Dal menù DOCUMENTI scegliere Tintometria

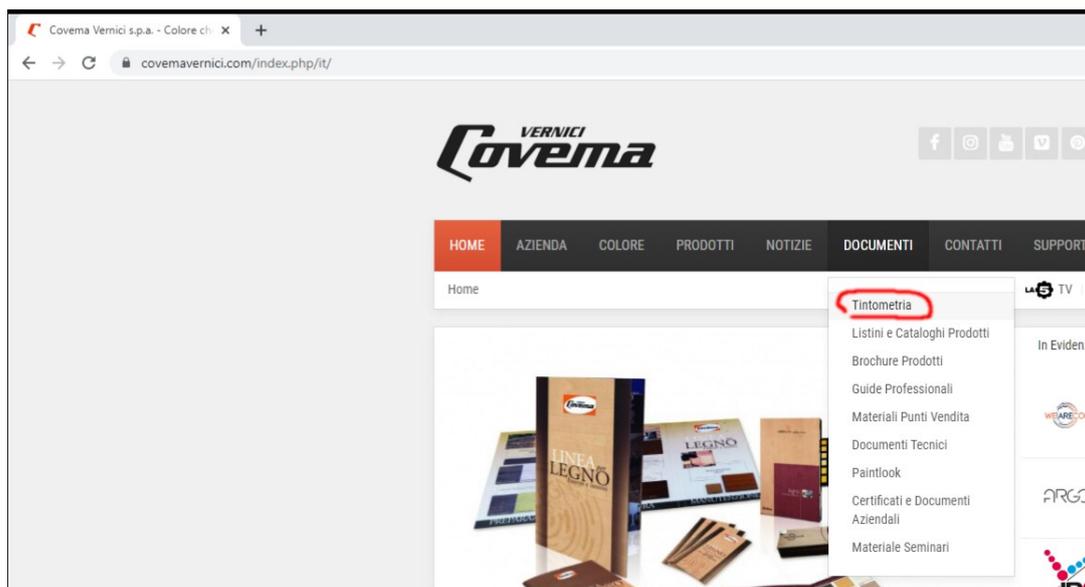

Fare click su “Aggiornamento COLORGEST”

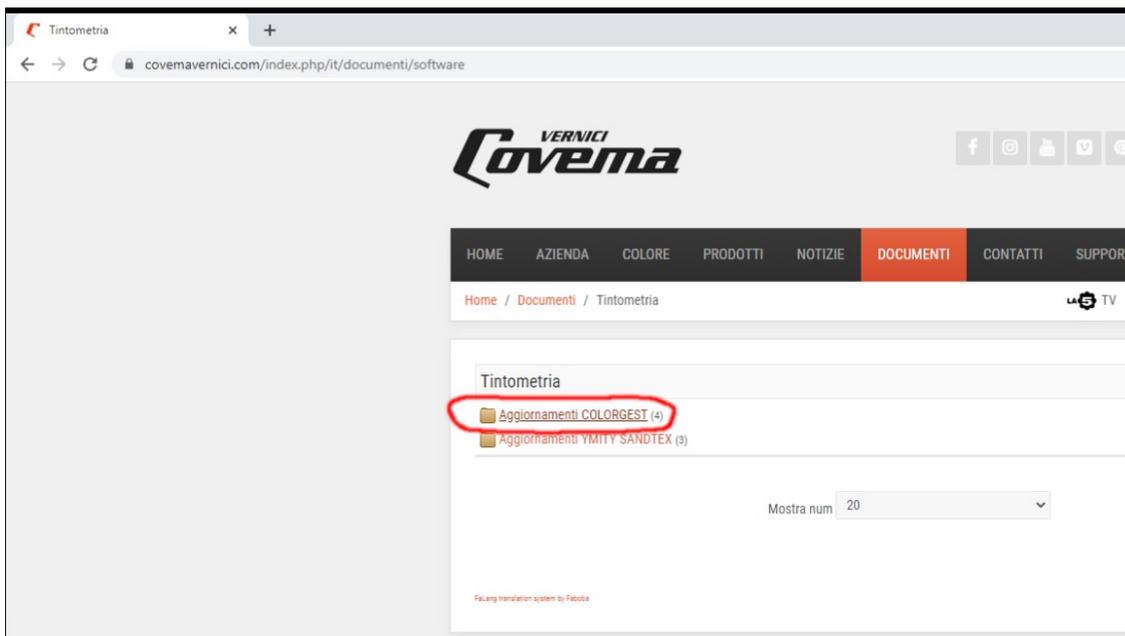

Quindi fare click sul pulsante DOWNLOAD del file “NUOVO COLORGEST 2023 – Installazione e aggiornamento”

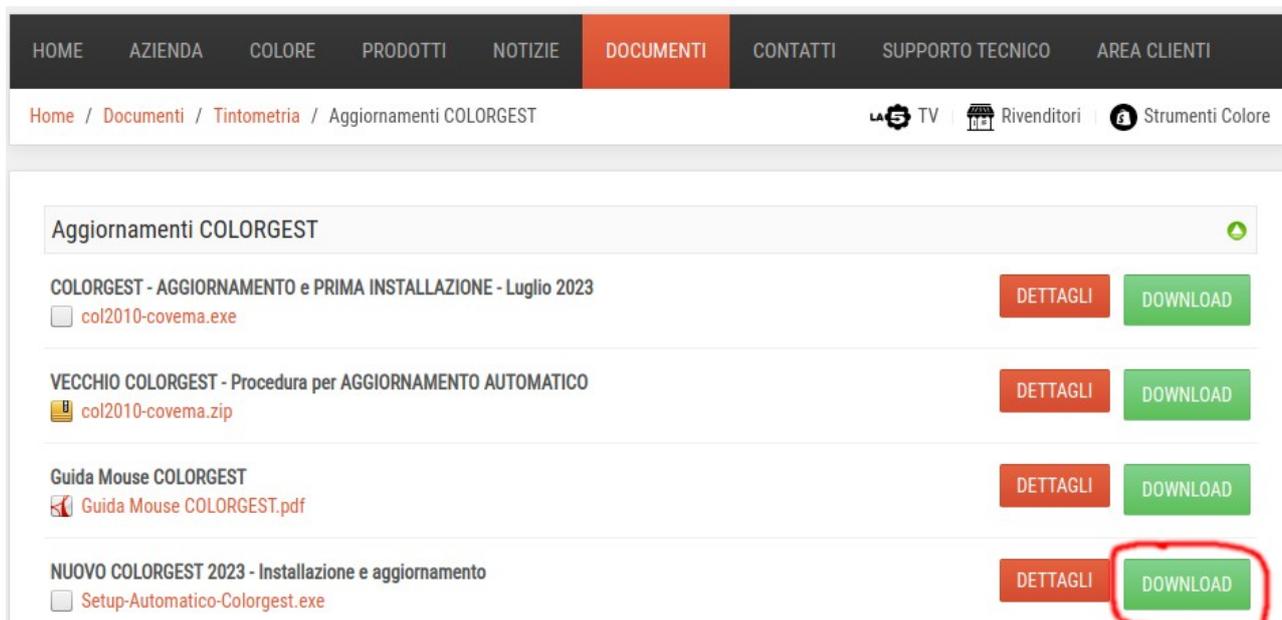

Nella pagina di download



fare click sul link in fondo alla pagina “CLICCA QUI PER SCARICARE IL FILE”

NUOVO COLORGEST 2023 - Installazione e aggiornamento

Setup-Automatico-Colorgest.exe

Dimensione file: 1.65 MB

Data: 26 Luglio 2023

Numero download: 0 x

Il file EXE contiene il programma da installare sul proprio PC per eseguire la prima installazione oppure l'aggiornamento all'ultima versione disponibile del programma COLORGEST

Caratteristiche

HAI GIA' INSTALLATO UNA VERSIONE COLORGEST WINDOWS sul tuo PC?

Scarica la procedura di aggiornamento automatico del Colorgest: il programma una volta installato esegue in automatico ad ogni riavvio il controllo e l'installazione degli eventuali aggiornamenti del COLORGEST.

E' solo necessario che:

- 1) Il tuo PC abbia installato una versione di WINDOWS dalla 10 in avanti (NO WINDOWS 8, NO WINDOWS 7 e NO WINDOWS XP)**
- 2) Il tuo PC sia collegato a INTERNET**

CLICCA sul LINK, scarica il file Setup-Automatico-Colorgest.exe e lancialo con "Esegui come amministratore".

Fatto questo il tuo COLORGEST sarà sempre aggiornatissimo.

Grazie e buon lavoro con COLORGEST e i sistemi tintometrici COVEMIX di COVEMA

CLICCA QUI PER SCARICARE IL FILE

Aggiunta delle eccezioni per Avast Antivirus

Se, quando viene installato il Colorgest, Avast Antivirus non è ancora installato l'aggiunta delle eccezioni sarà automatica, **passare alla sezione Installazione del Colorgest**


Se **Avast Antivirus è già presente** affinché il setup possa inserire le eccezioni è necessario **effettuare i passaggi elencati di seguito:**

Occorre spegnere temporaneamente il modulo di autoprotezione di Avast. **Eeguire questa operazione solo in questo momento e non ripeterla in seguito.**


Aprire Avast antivirus facendo doppio click sul collegamento sul desktop:




Quando compare la finestra principale di Avast premere il pulsante dei menù

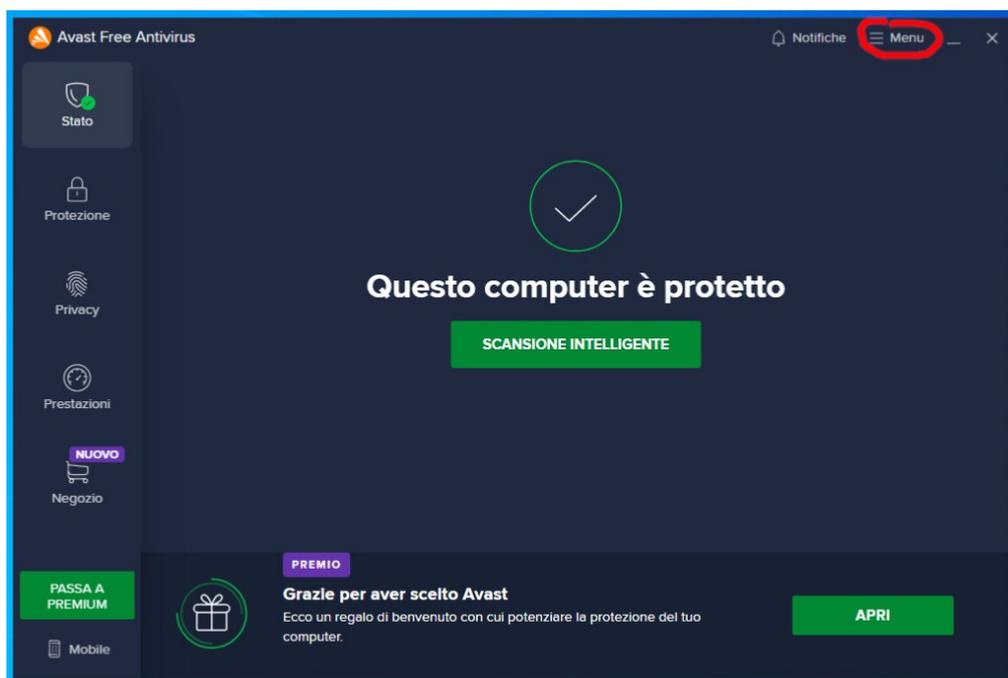


Quindi premere il pulsante “Impostazioni”

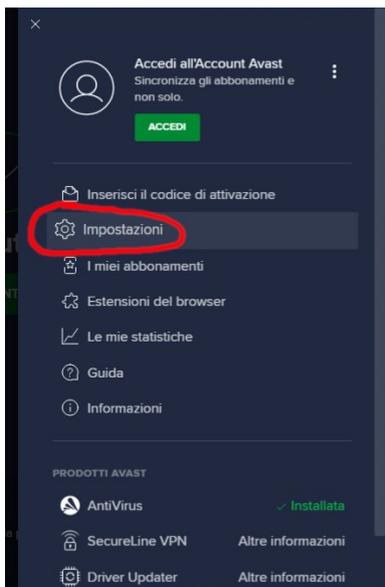


Selezionare “Generali” → “Risoluzione problemi”

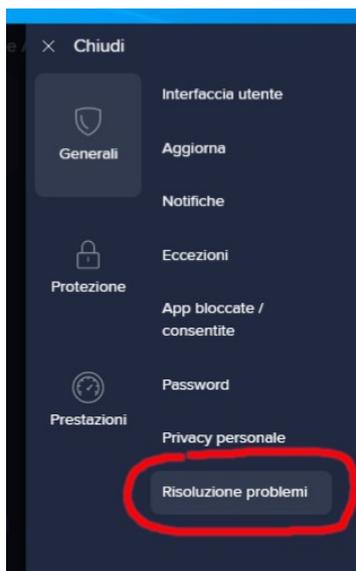


Deselezionare la casella “Abilita Autodifesa”

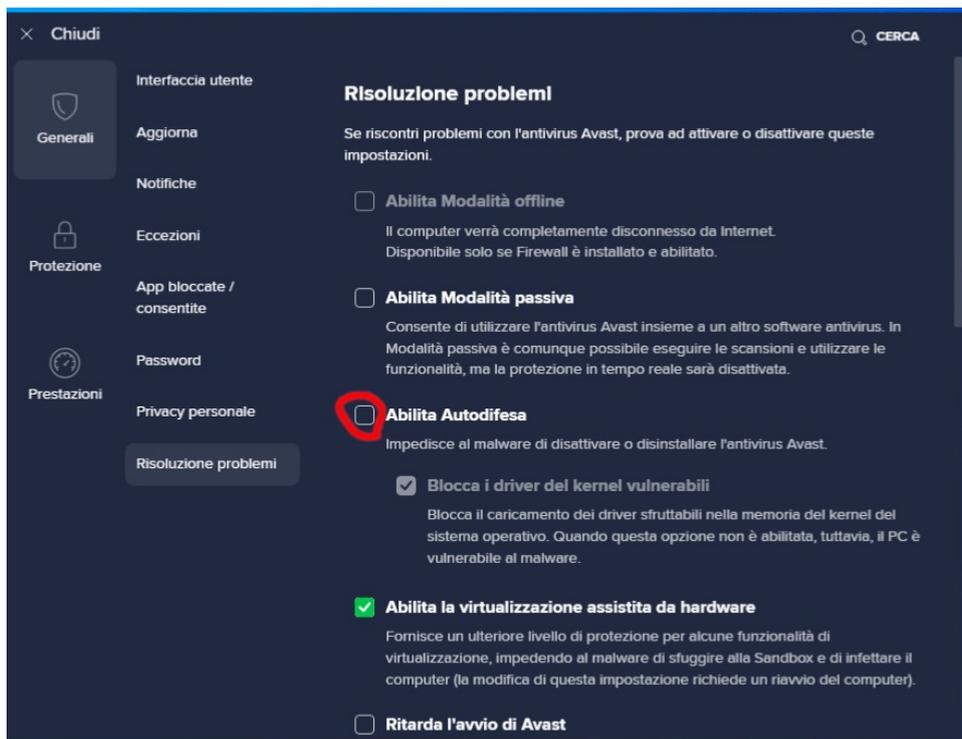


Quando viene richiesta conferma della disabilitazione dell'autodifesa premere il pulsante “OK, DISABILITA”

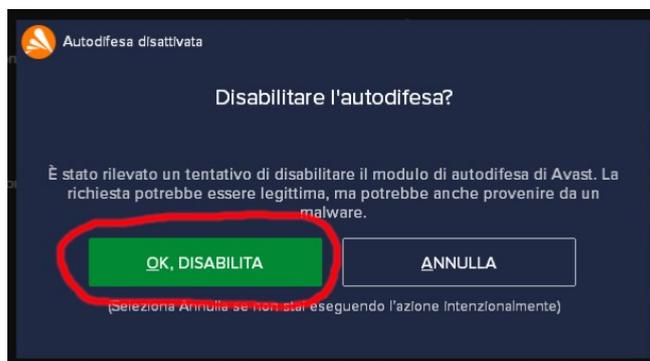

Quindi nella finestra “Risoluzione problemi” fare click su “Chiudi” in alto a sinistra.

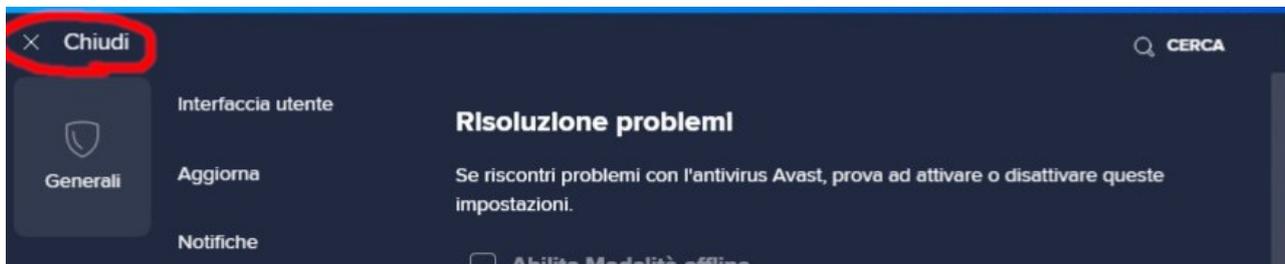

Nella finestra principale di Avast verrà mostrato un avviso che indica che l'autodifesa dell'antivirus non è attiva.

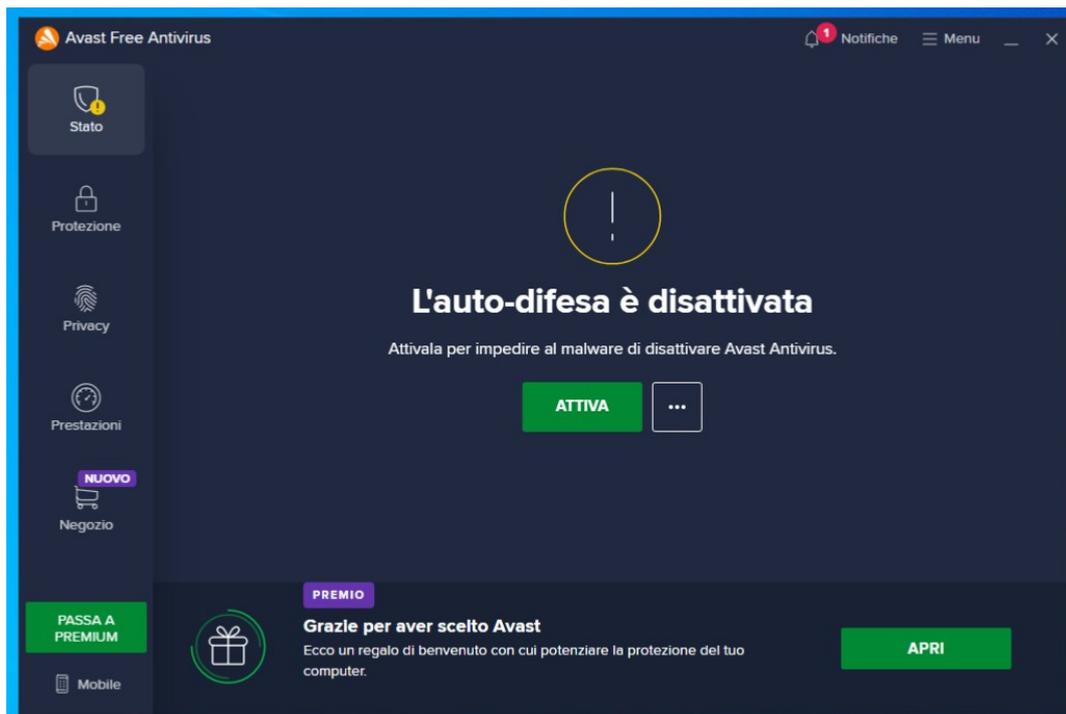


Chiudere la finestra di Avast e proseguire con l'**Installazione del Colorgest**

Installazione del Colorgest

Prima di iniziare l'installazione chiudere tutti i programmi aperti sul PC.

Dalla cartella Download fare click con il tasto destro sul file

Setup-Automatico-Colorgest.exe e selezionare **“Esegui come amministratore”**

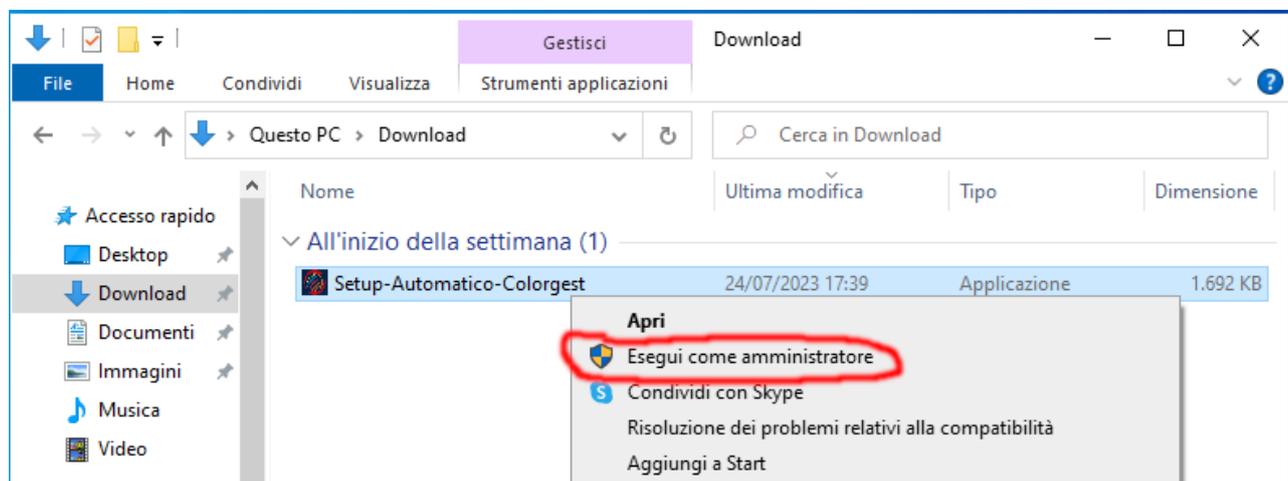


Quando compare il messaggio “Vuoi consentire a questa app di apportare modifiche al dispositivo?” selezionare “Sì”



Il setup rileverà se sul pc sono già installati Teamviewer e un Antivirus. Se sul PC è installato solo l'antivirus di Microsoft, Microsoft Defender, questo verrà ignorato e il setup proporrà comunque l'installazione di Avast.


Se non vengono rilevati il setup proporrà di installare il Colorgest e i programmi mancanti.

Si raccomanda di lasciare le componenti consigliate.

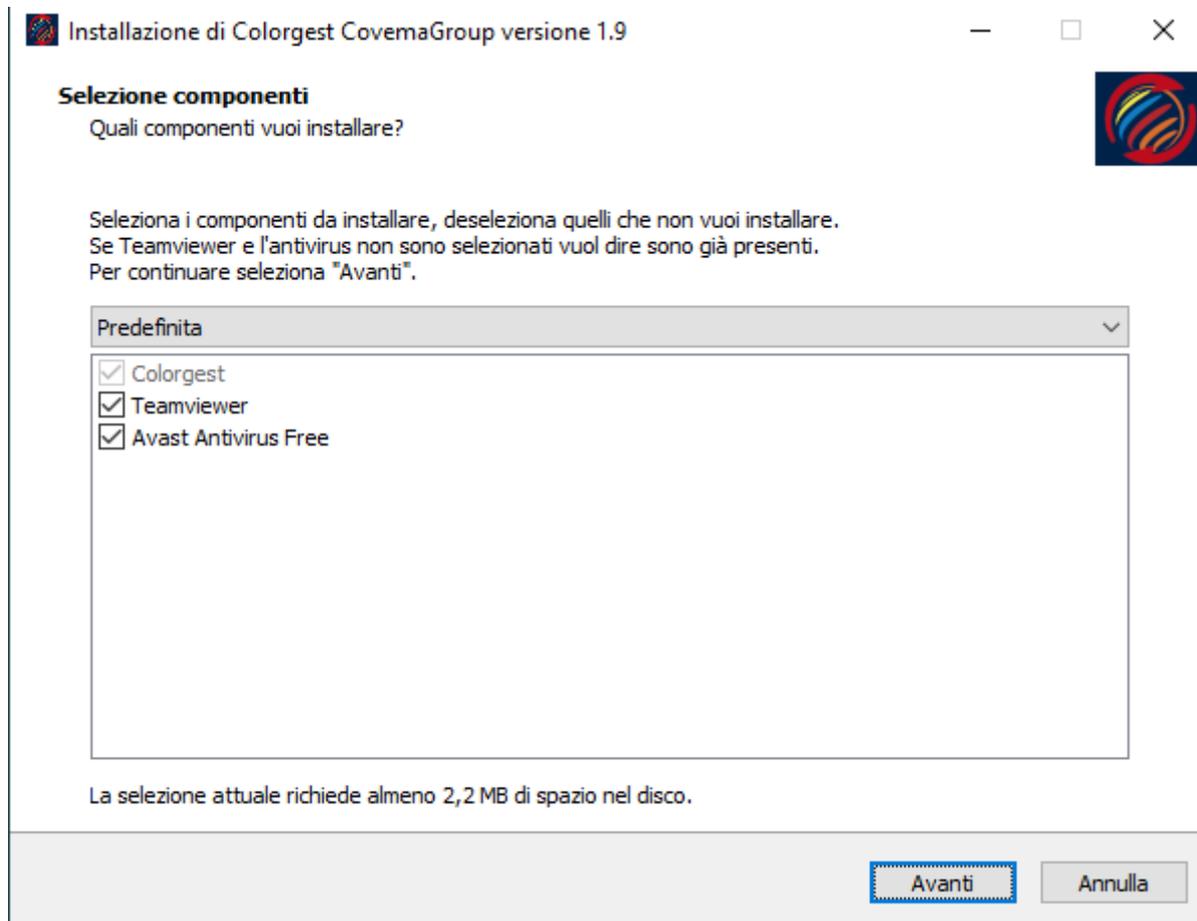


Nota: l'installazione di Teamviewer e Avast Antivirus integrata nel setup del Colorgest viene fornita come semplice facilitazione per l'utente. I rispettivi programmi vengono scaricati dal sito del fornitore originale, con relative garanzie e modalità di licenza.

Se Teamviewer e Avast, oppure un altro antivirus, sono già presenti sul PC non verranno selezionati per l'installazione, verrà selezionato solo il Colorgest.

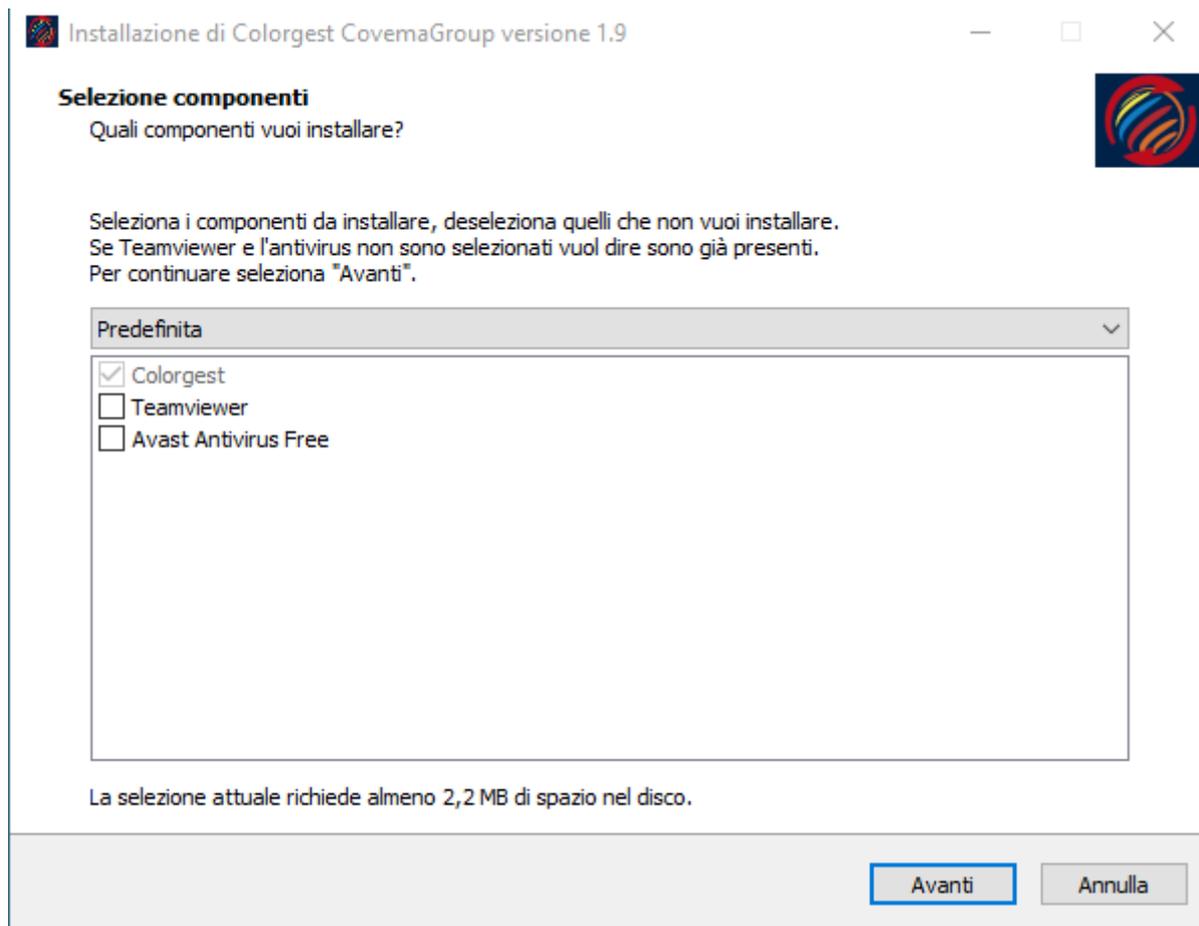


È possibile selezionare manualmente l'installazione di Teamviewer o Avast Antivirus, se sono già presenti sul PC verranno aggiornati.

Verrà mostrato un riepilogo delle componenti da installare, premere il pulsante “Installa”.

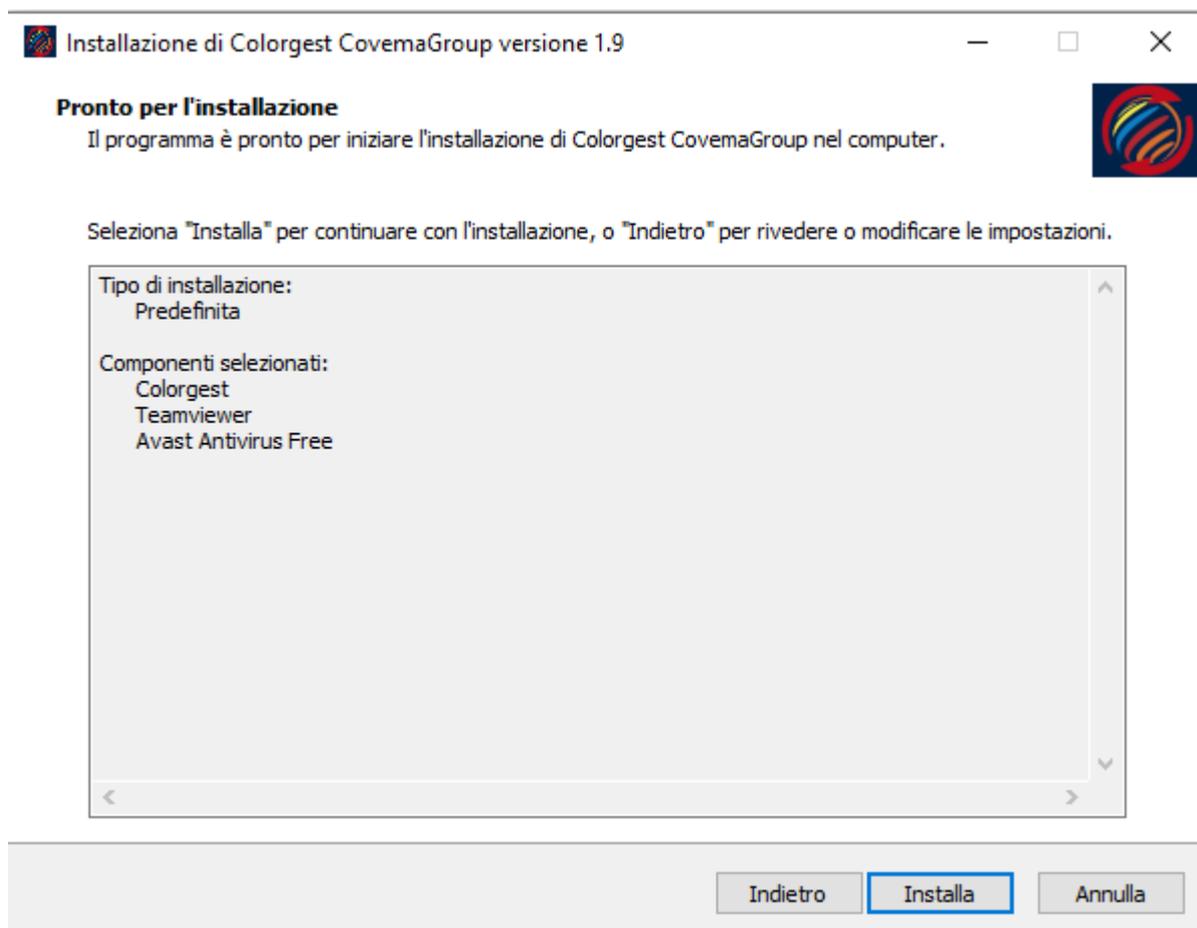


Il setup scaricherà da Internet i file necessari per l'installazione.


- Colorgest

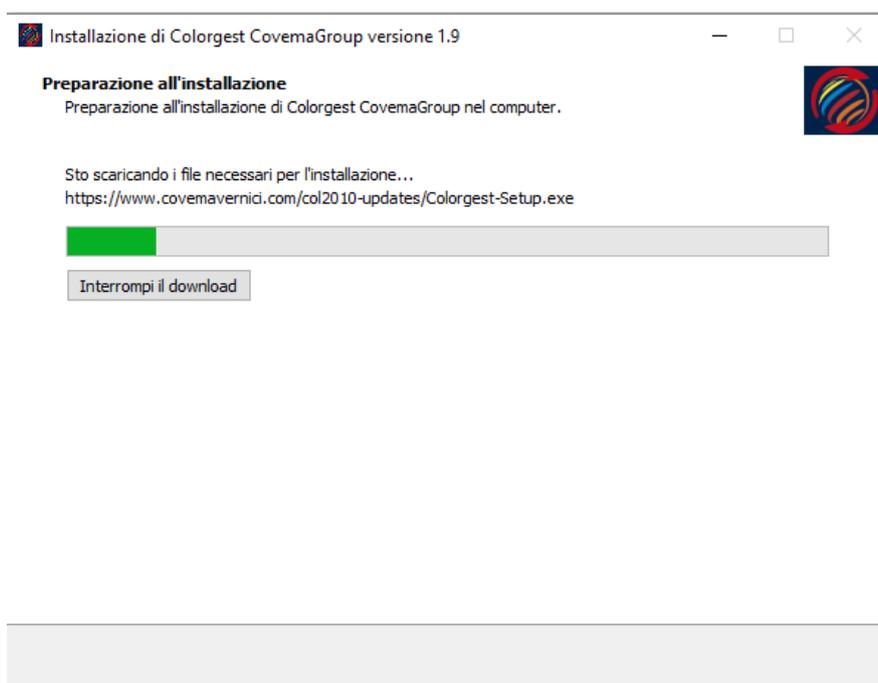


- Teamviewer

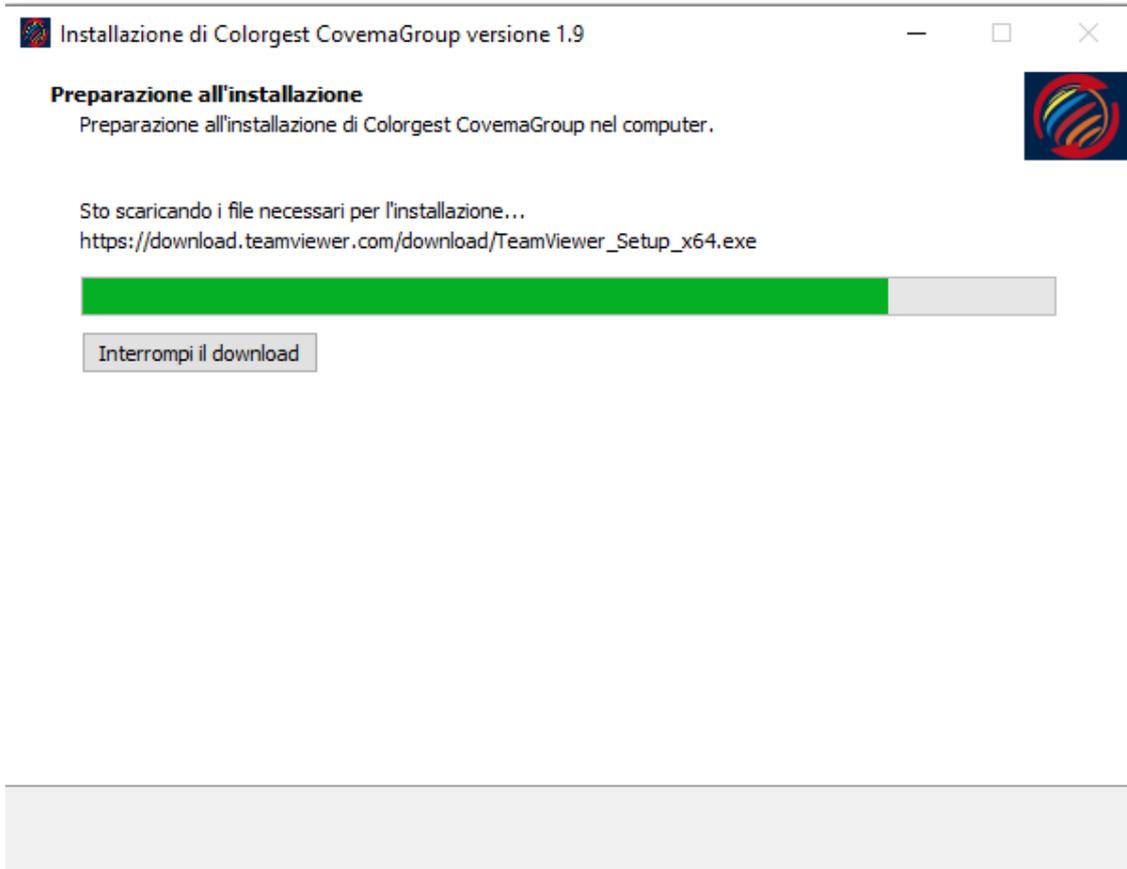

- Avast Antivirus

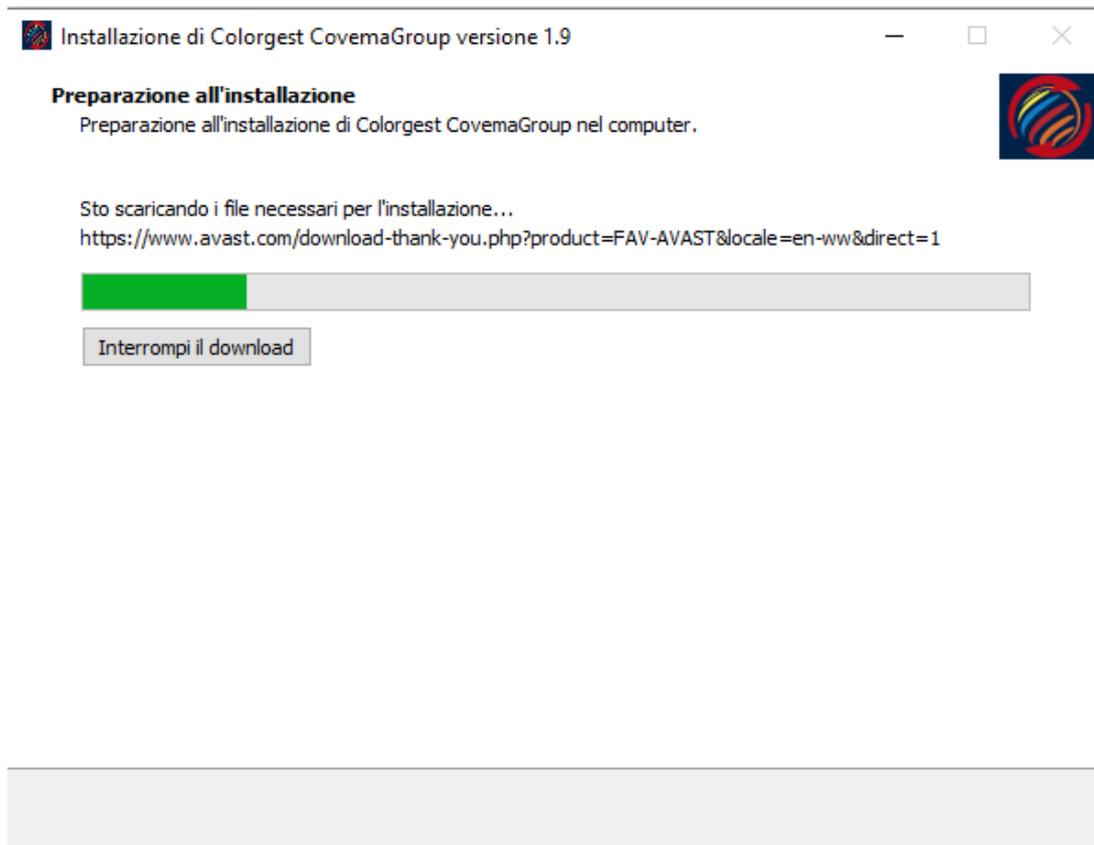


Quando tutti i file saranno stati scaricati verrà avviata l'installazione:

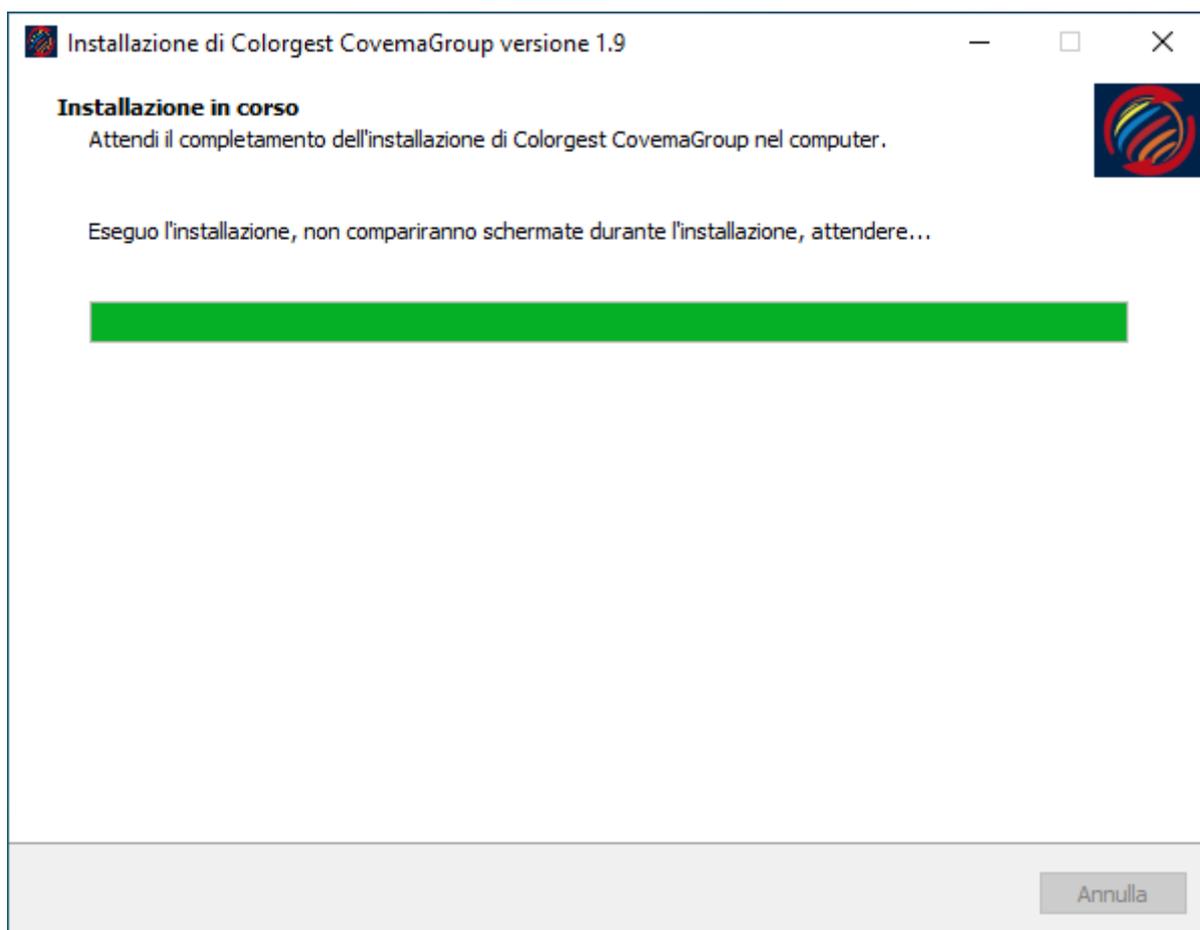

Se è stata selezionata l'installazione di Teamviewer questa avviene in modo nascosto.

Attendere finché sul desktop non compare l'icona di Teamviewer.

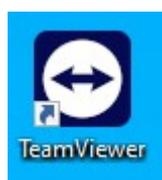

Se è stata selezionata l'installazione di Avast Antivirus questa avviene in modo nascosto.


Attendere finché sul desktop non compare l'icona di Avast. L'installazione di Avast potrebbe impiegare fino a 10 minuti.



Quindi verrà eseguita l'installazione del Colorgest.

Sul pc potrebbero mancare alcune componenti Microsoft che saranno installate in automatico. **Se le componenti Microsoft sono già presenti questi passi non saranno visualizzati, in tal caso passare alla pagina successiva del manuale.**

Se compare la finestra “Microsoft Visual C++ 2015-2022 Reditributable” selezionare “Accetto i termini e le condizioni di licenza” quindi “Installa”.

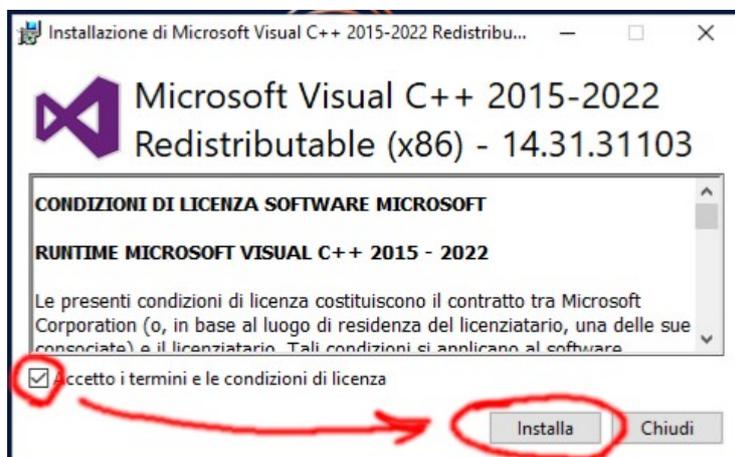

Al termine dell'installazione di “Microsoft Visual C++ 2015-2022 Reditributable” selezionare “Chiudi”



L'installazione del Colorgest avviene in modo nascosto. Quando termina sul desktop compare l'icona del nuovo Colorgest.



Premere “Fine” per chiudere il setup e riavviare se richiesto, prima del riavvio chiudere eventuali programmi aperti.



Al termine dell'installazione sul desktop viene creato un collegamento a questo manuale.



Proseguire con le istruzioni nella sezione **Primo avvio del Colorgest e configurazione iniziale**

Primo avvio del Colorgest e configurazione iniziale

Lanciare il Colorgest usando il collegamento sul desktop.


Al primo avvio del Colorgest verrà scaricato il database delle formule colore, quindi potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti in funzione della propria velocità di collegamento a Internet.




Contattare il servizio Tintometria di Covema Vernici tramite il modulo disponibile al seguente link <https://covemavernici.freshdesk.com/support/tickets/new> per farsi attribuire i codici necessari all'attivazione della postazione.

Nella **tipologia** della richiesta indicare “**Assistenza tintometri, Mixer, Bilance**”.


Quindi inserire l'utente admin con la relativa password, ID e Codice.

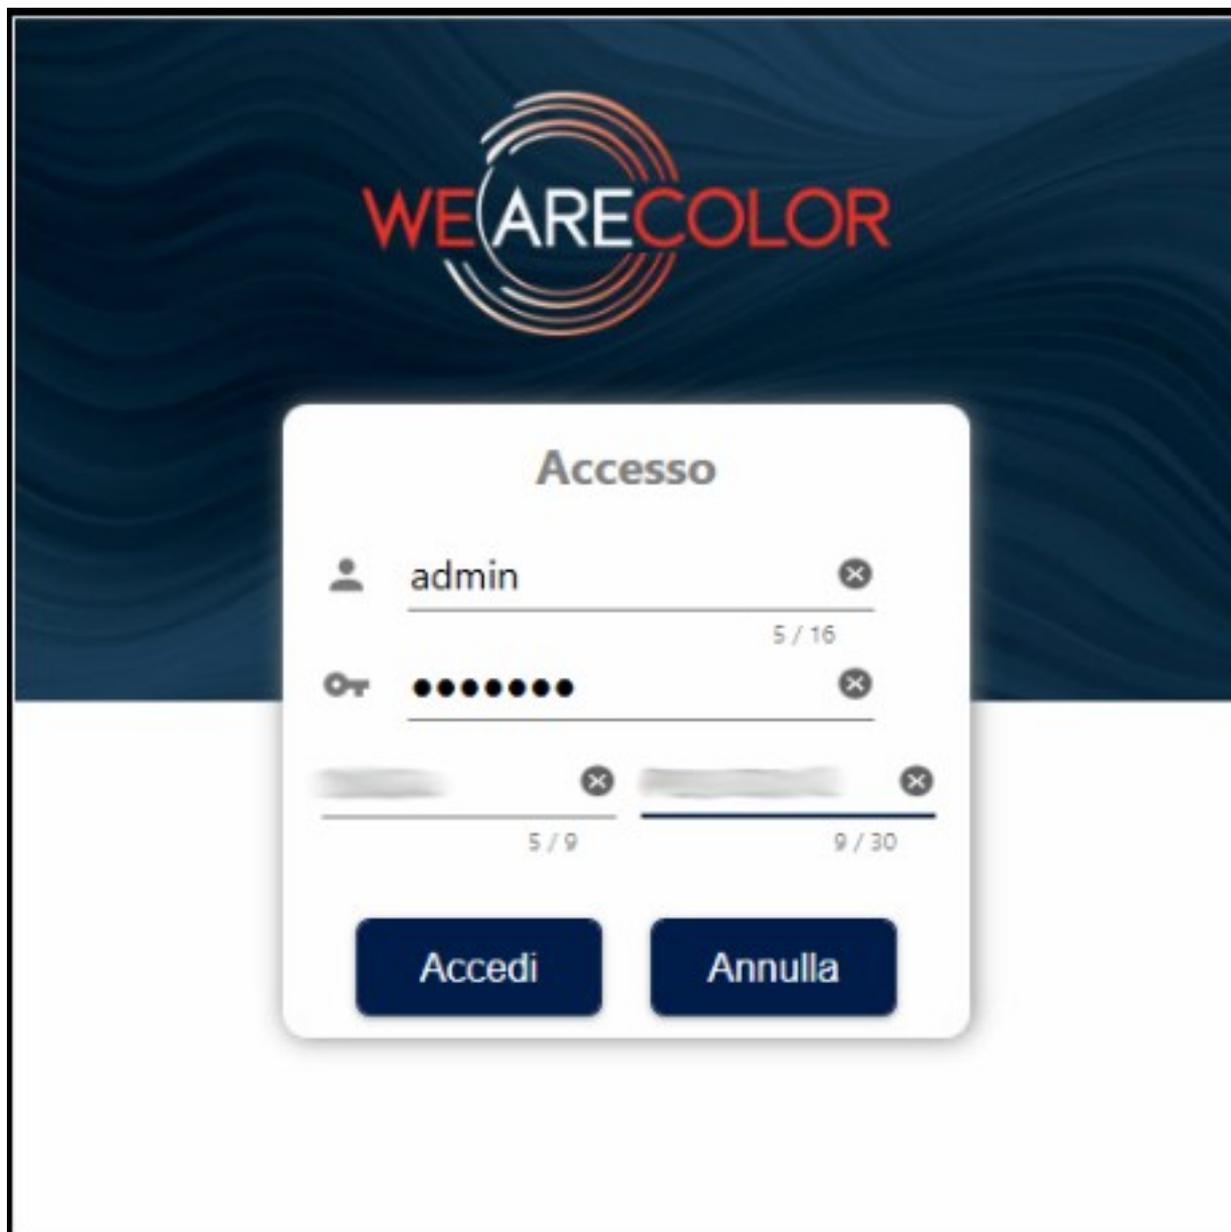

Attendere che il servizio Tintometria di Covema Vernici effettui l'attivazione della postazione, quindi inserire la chiave di attivazione che viene comunicata.

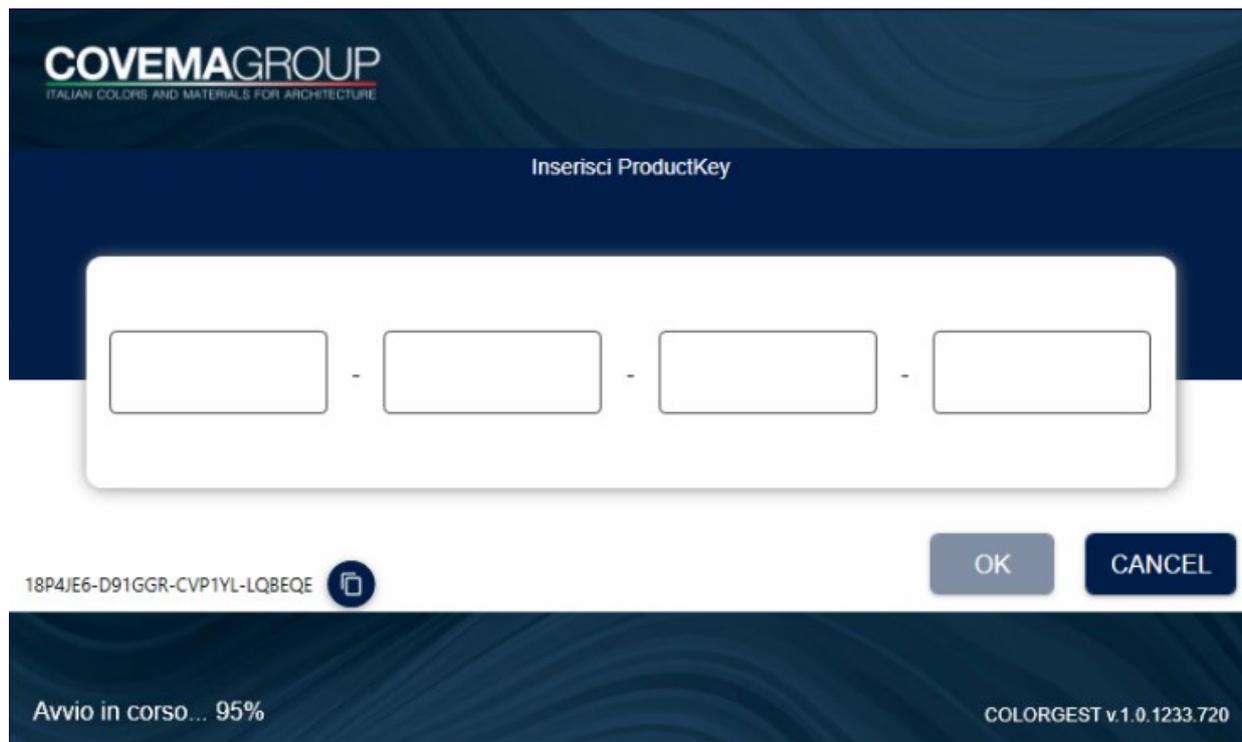

Al termine dell'attivazione entrare con utente e password.

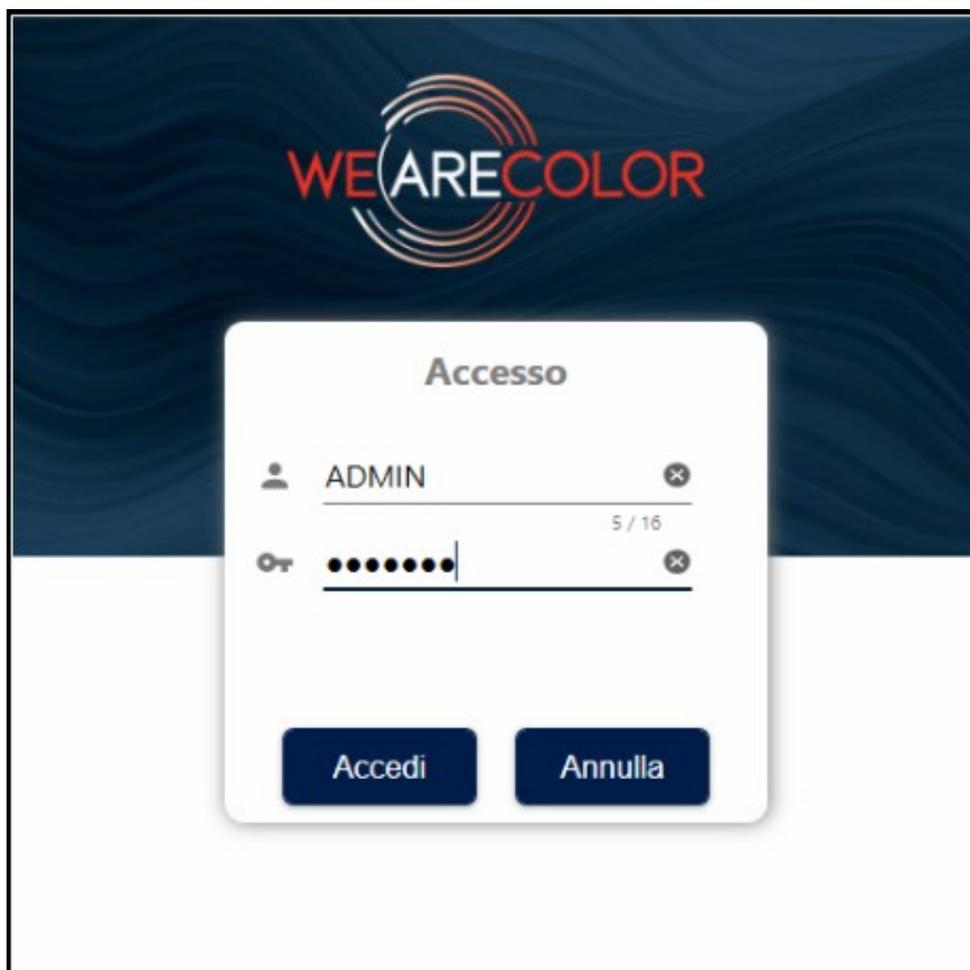

Fare click su impostazioni (il simbolo dell'ingranaggio in alto a sinistra)




Nelle Impostazioni Generali selezionare l'ultimo listino disponibile.


Inoltre attivare:

- Aggiornamento automatico del database di laboratorio
- Invia i dati locali al server: questa impostazione effettua un salvataggio automatico del database delle tinte personali, questo permette di recuperare i dati in caso di guasto del PC.


Quindi premere “Salva”

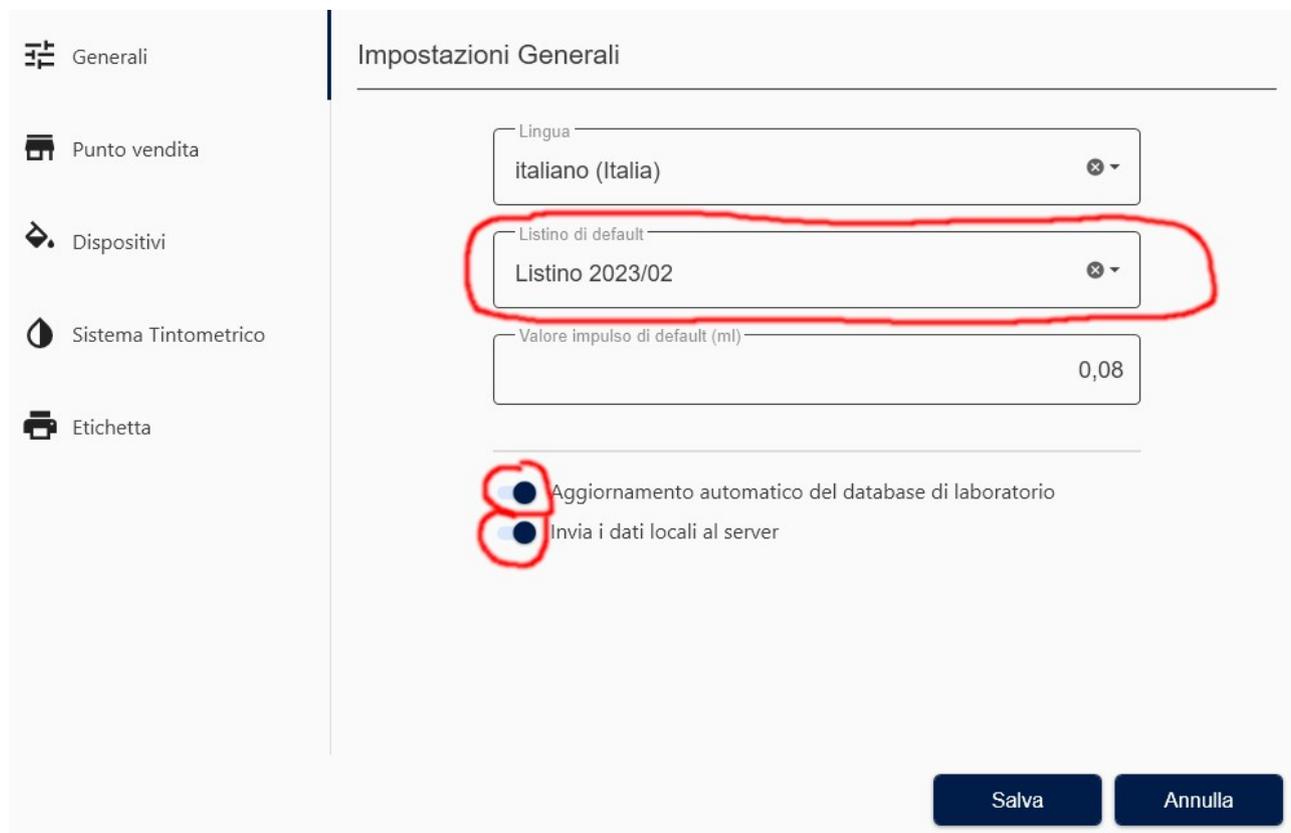


Verrà richiesto il riavvio dell'applicazione, Premere "Ok" ma non chiudere ancora l'applicazione.

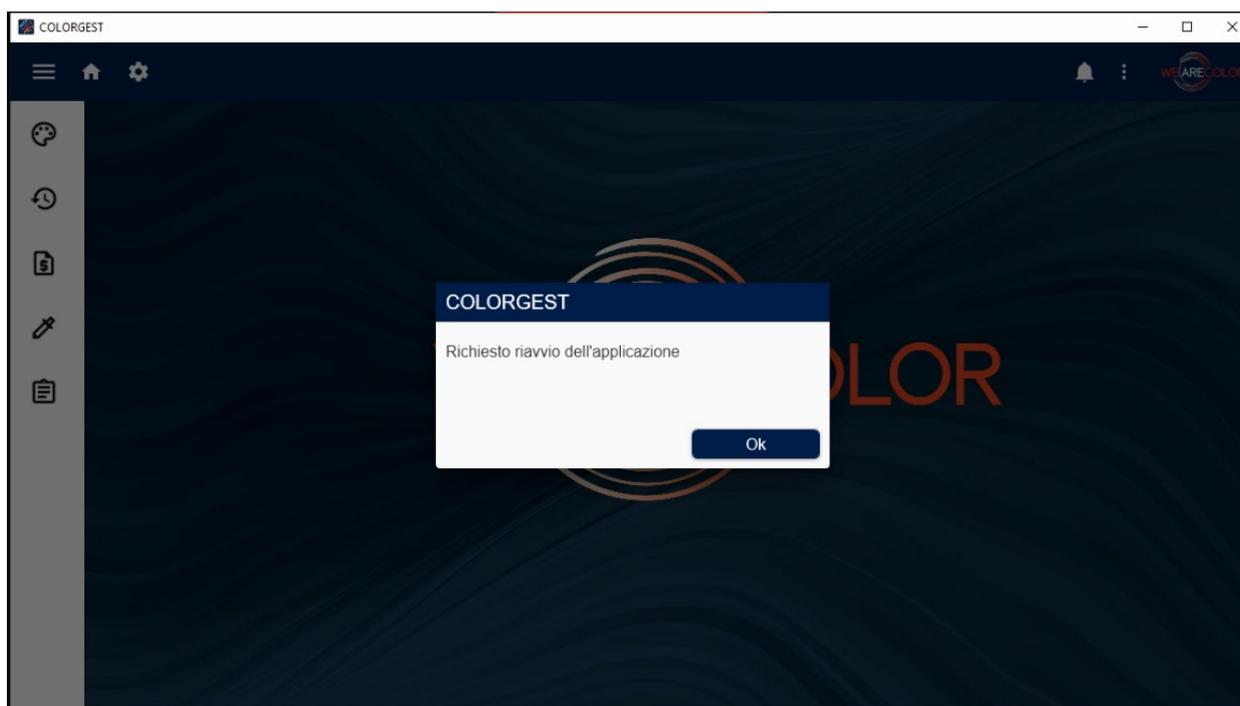

Selezionare "Verifica aggiornamenti" dal menù con i 3 pallini in alto a destra, per controllare se ci sono ulteriori aggiornamenti disponibili.

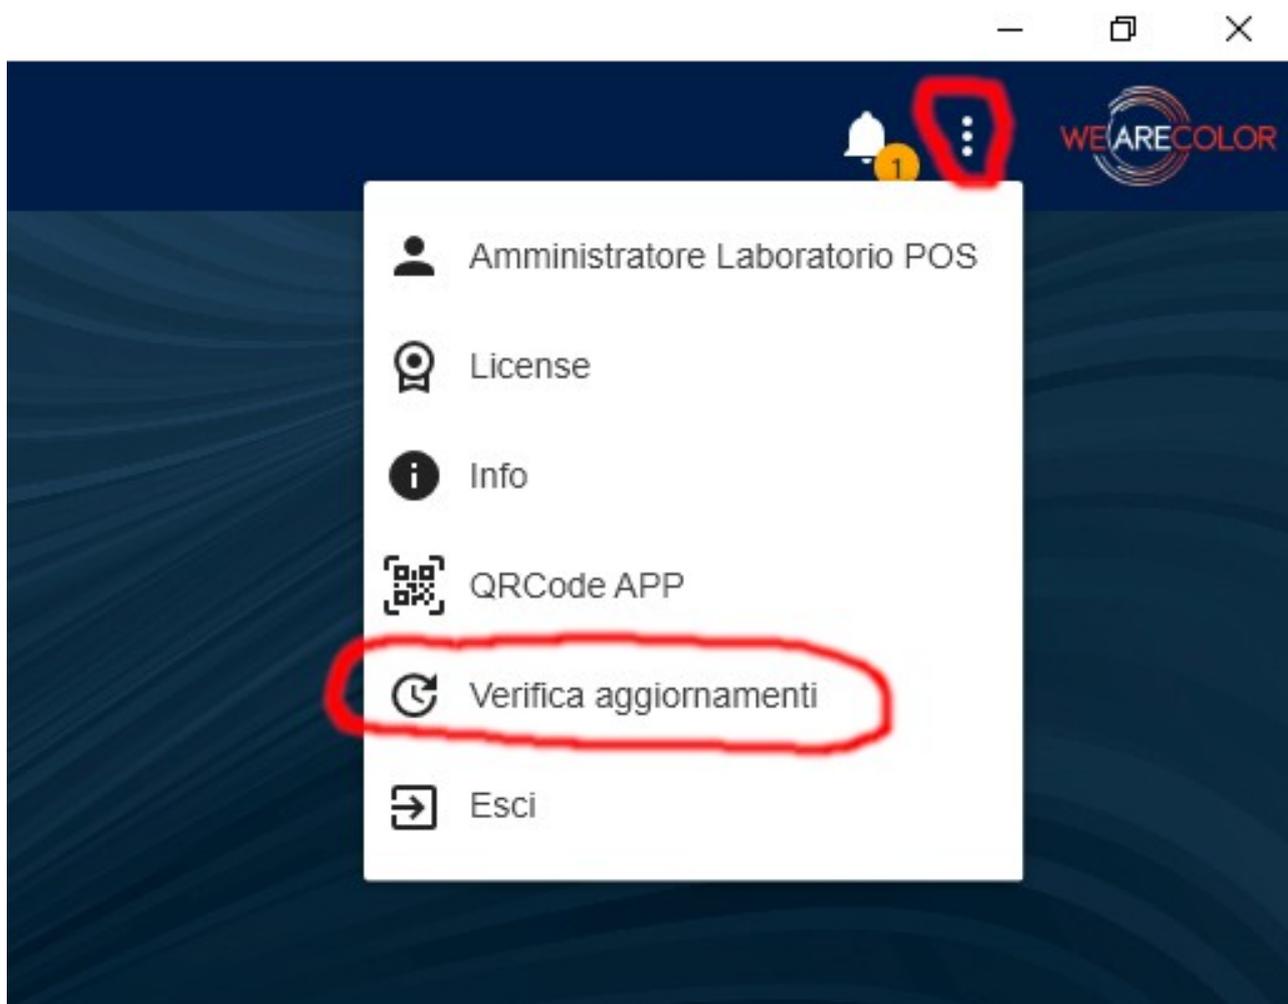



Se ci sono aggiornamenti disponibili questi verranno visualizzati, fare click su “Aggiorna”.

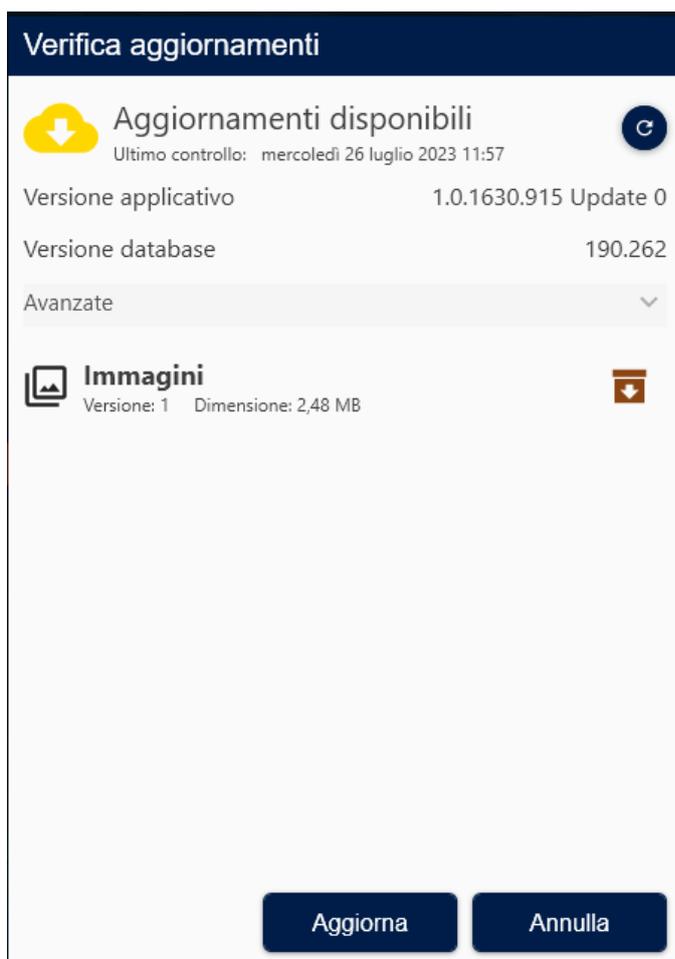


Quindi fare click su “Ok”



Se è necessario un riavvio comparirà un messaggio e delle notifiche in alto a destra.

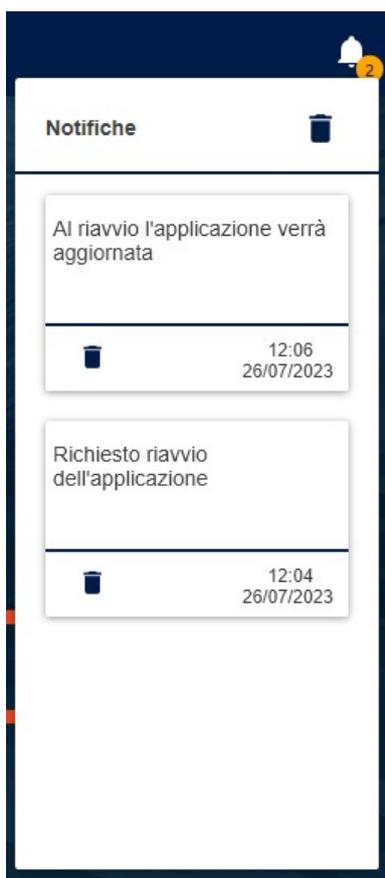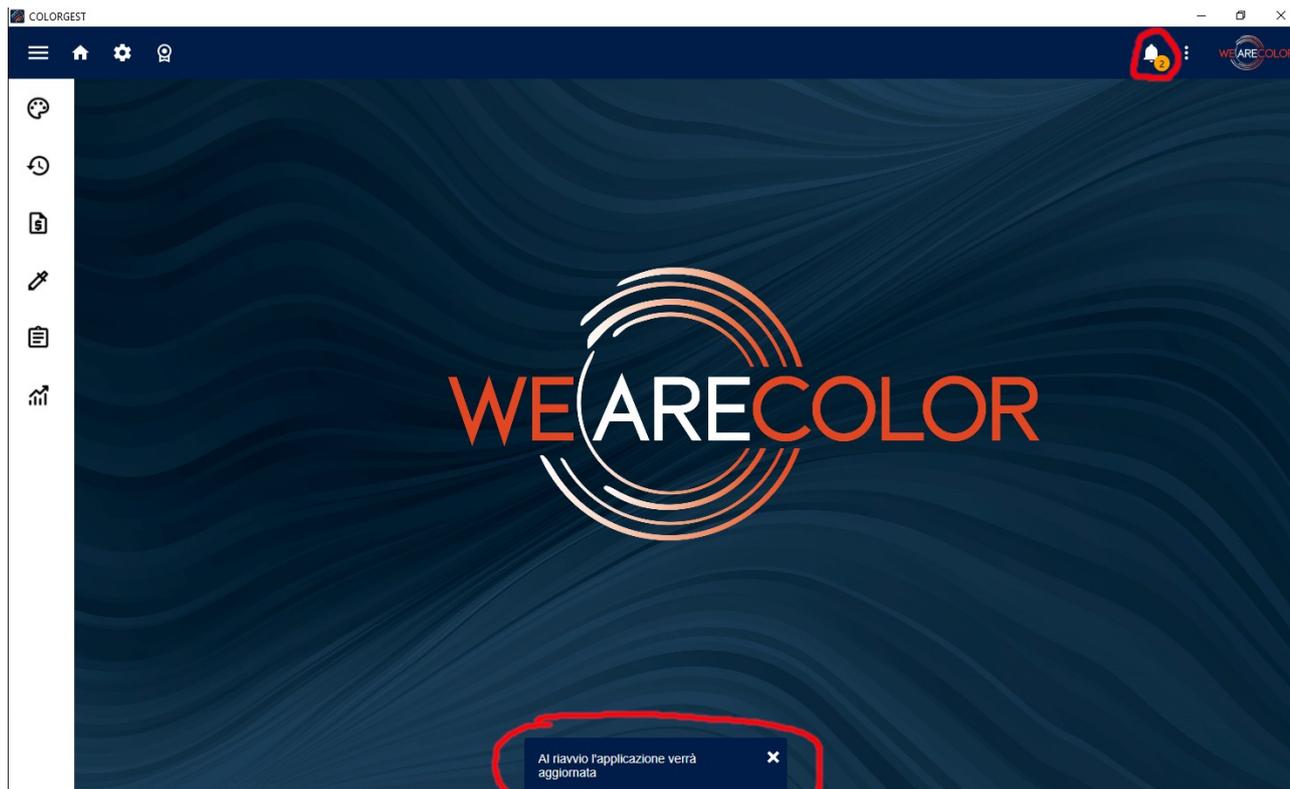

Chiudere il Colorgest e confermare l'uscita.

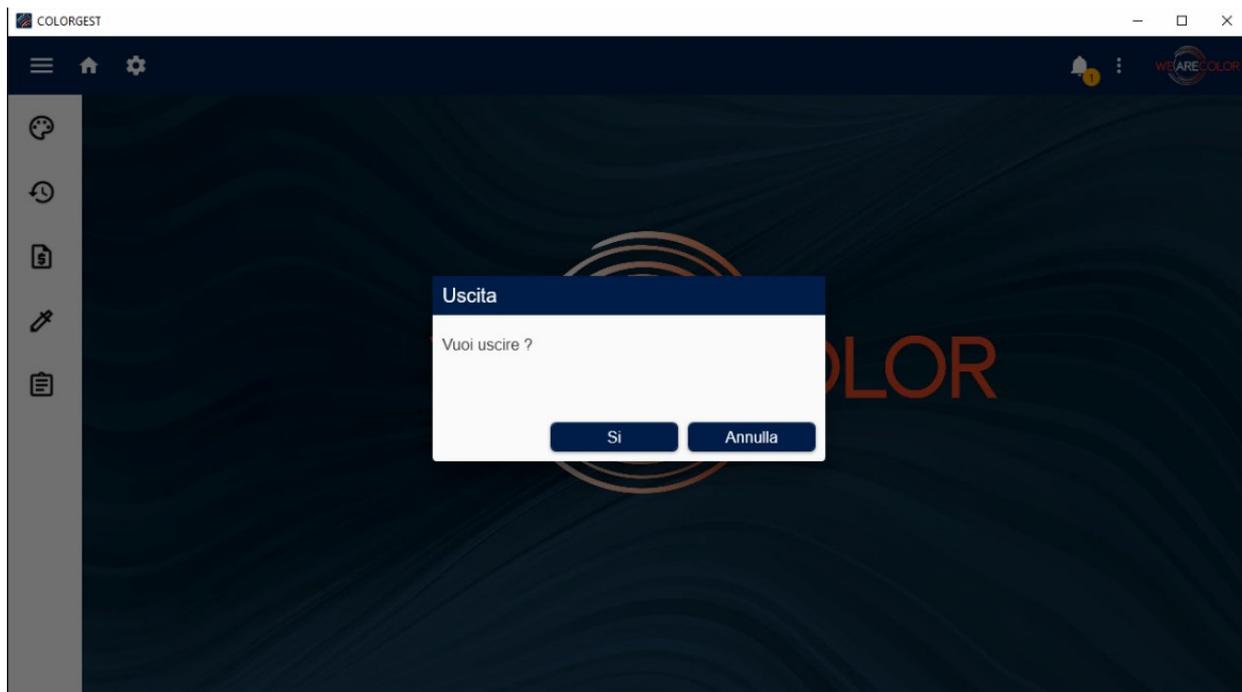

Rilanciare il Colorgest dal collegamento sul menù di avvio, verranno eseguiti gli aggiornamenti scaricati.



Eccezioni sull'antivirus

Il setup del Colorgest inserisce automaticamente in Avast Antivirus le seguenti eccezioni.
Se sul pc è presente un antivirus differente da Avast vanno caricate le seguenti eccezioni:

C:\ColorGest

C:\ColorGest\Colorgest-Setup.exe


C:\ColorGest\Bin\ChromaShop.exe

C:\ColorGest\CSAux\Dispensers\Idd4\Idd4DriverService.exe

Importazione delle formule da Ymity

Se in azienda è presente una installazione di Ymity è possibile abilitare l'importazione delle formule da Ymity verso Colorgest.

Selezionare l'icona "Storico"

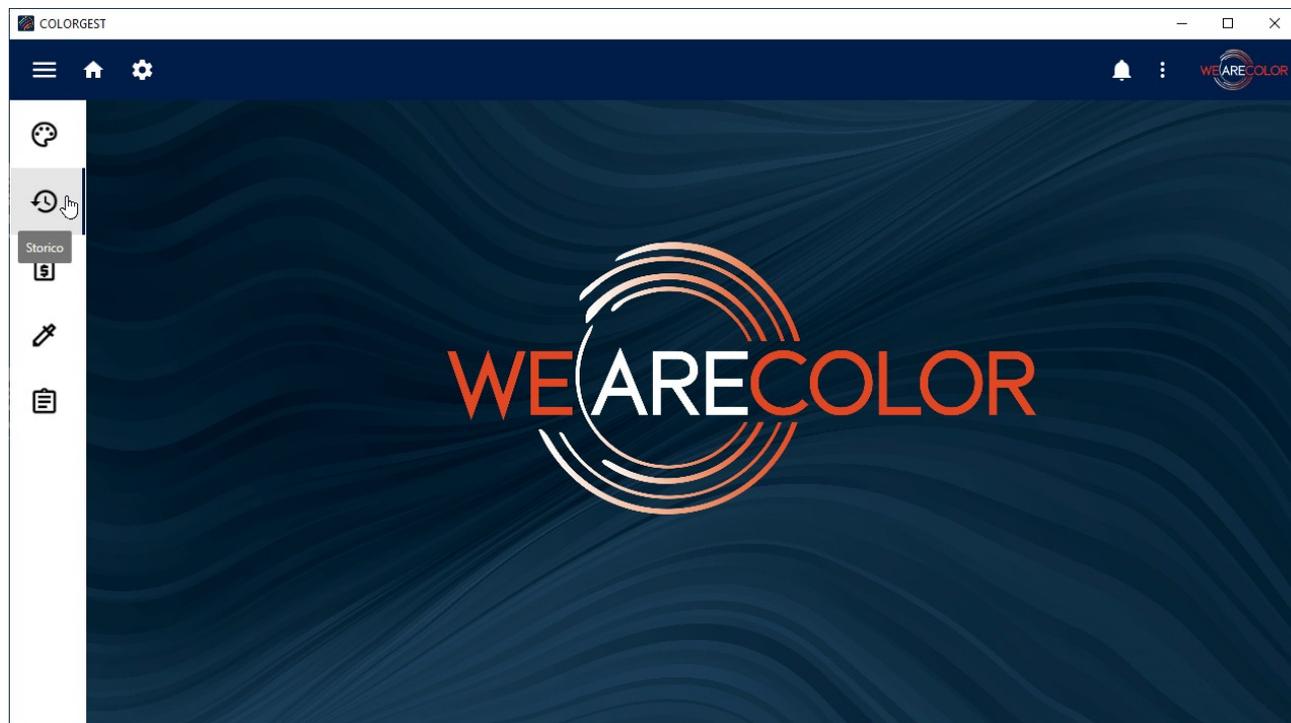

Fare click sull'icona "Import"

Data	...	Cliente	Colore	Prodotto	Confezione	Confezioni...
13/02/2023	↺	Test import	S 3500-N	A101 ZIP	4 L	0
13/02/2023	↺		S 3500-N	A101 ZIP	4,00 L	0
09/02/2023	↺		TO/1071	979 Fondo pigmentato p	14 L	0
09/02/2023	↺		TO/1071	915 Tonachino acrilsil. 1	25 Kg	0
09/02/2023	↺		TO/1071	915 Tonachino acrilsil. 1	25 Kg	0
24/01/2023	↺	Giorgia	001 ACHILLE	A102 FINISH	0,75 L	0
21/10/2022	↺		S 2002-B50G	A156 DURALBO	25 Kg	1
21/10/2022	↺		S 2002-B50G	A156 DURALBO	25 Kg	1
18/10/2022	↺		Enrico	074 Quarzo fine	1 Kg	1

Quindi fare click su “EXT” (Importa formule da altro sistema)

The screenshot displays the COLORGEST software interface. On the left, there is a sidebar with filter options: Data inizio (13/08/2022), Data Fine (13/02/2023), Origine, Cliente, Cantiere, Prodotto, Stato (Visibile), and Colore. A central vertical menu contains buttons for POS, YMITY, and EXT, with the EXT button highlighted by a red 'V' and a mouse cursor. Below this menu is a button labeled 'Importa formule da altro sistema'. The main area shows a table with columns: Data, Cliente, Colore, Prodotto, Confezione, and Confezioni... The table contains 9 rows of data. At the bottom right, a button labeled '9 elementi trovati' is visible.

Data	...	Cliente	Colore	Prodotto	Confezione	Confezioni...
13/02/2023	↺	Test import	S 3500-N	A101 ZIP	4 L	0
13/02/2023	↺		S 3500-N	A101 ZIP	4,00 L	0
09/02/2023	↺		TO/1071	979 Fondo pigmentato p	14 L	0
09/02/2023	↺		TO/1071	915 Tonachino acrilil. 1	25 Kg	0
09/02/2023	↺		TO/1071	915 Tonachino acrilil. 1	25 Kg	0
24/01/2023	↺	Giorgia	001 ACHILLE	A102 FINISH	0,75 L	0
21/10/2022	↺		S 2002-B50G	A156 DURALBO	25 Kg	1
21/10/2022	↺		S 2002-B50G	A156 DURALBO	25 Kg	1
18/10/2022	↺		Enrico	074 Quarzo fine	1 Kg	1

Configurare i seguenti parametri, contattare il supporto Colore di Covema Vernici per i valori corretti:

Istanza: NOMECOMPUTER\ISTANZASQL,1435


Nome database pos: YCovemaPos

Nome database lab: YCovemaLab

Utente: sa

Password: la password dell'utente sa di Ymity

Id pos esterno: varia per ogni installazione

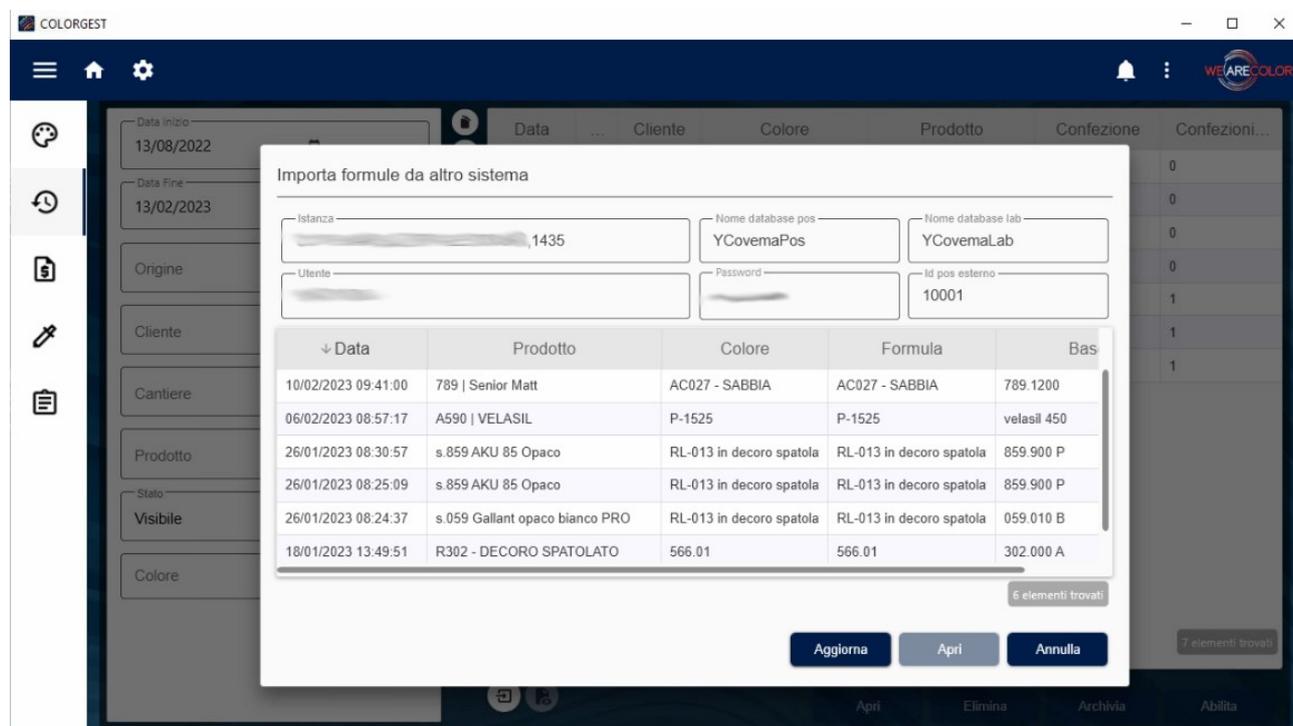

The screenshot shows the COLORGEST software interface. A dialog box titled "Importa formule da altro sistema" is open, allowing users to import formulas from another system. The dialog box contains several input fields for configuration parameters:

- Istanza: [redacted],1435
- Nome database pos: YCovemaPos
- Nome database lab: YCovemaLab
- Utente: [redacted]
- Password: [redacted]
- Id pos esterno: 10001

Below the input fields is a table of formulas with the following columns: Data, Prodotto, Colore, Formula, and Bas. The table contains 6 rows of data:



↓ Data	Prodotto	Colore	Formula	Bas
10/02/2023 09:41:00	789 Senior Matt	AC027 - SABBIA	AC027 - SABBIA	789.1200
06/02/2023 08:57:17	A590 VELASIL	P-1525	P-1525	velasil 450
26/01/2023 08:30:57	s.859 AKU 85 Opaco	RL-013 in decoro spatola	RL-013 in decoro spatola	859.900 P
26/01/2023 08:25:09	s.859 AKU 85 Opaco	RL-013 in decoro spatola	RL-013 in decoro spatola	859.900 P
26/01/2023 08:24:37	s.059 Gallant opaco bianco PRO	RL-013 in decoro spatola	RL-013 in decoro spatola	059.010 B
18/01/2023 13:49:51	R302 - DECORO SPATOLATO	566.01	566.01	302.000 A

At the bottom of the dialog box, there are three buttons: "Aggiorna", "Apri", and "Annulla". A status bar at the bottom right of the dialog box indicates "6 elementi trovati".


Dopo aver configurato i parametri fare click su “Aggiorna”, se i parametri sono corretti comparirà una lista di formule che è possibile importare: selezionare una formula e fare click su “Apri” per importarla.

Aggiornamenti successivi del Colorgest


Dalla versione 914 in poi il Colorgest dispone di un meccanismo di aggiornamento automatico. Quando vengono rilevati aggiornamenti questi vengono scaricati e viene visualizzata una notifica.

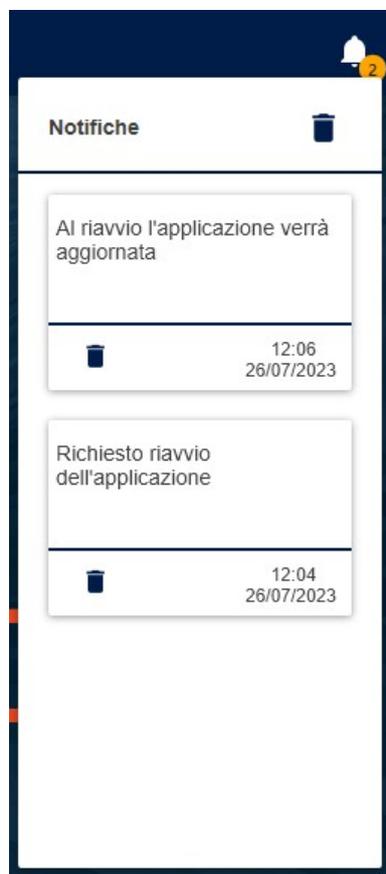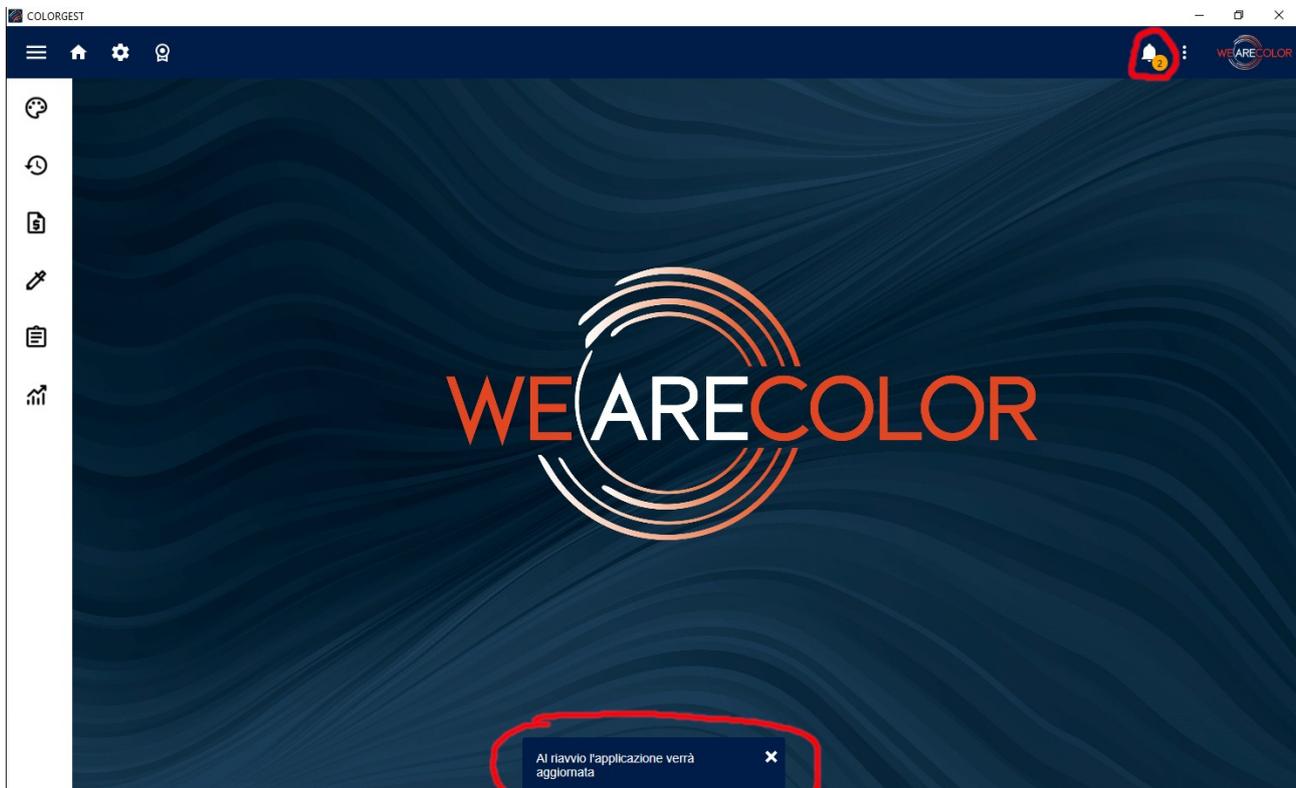

In alternativa è possibile controllare manualmente la presenza di aggiornamenti.

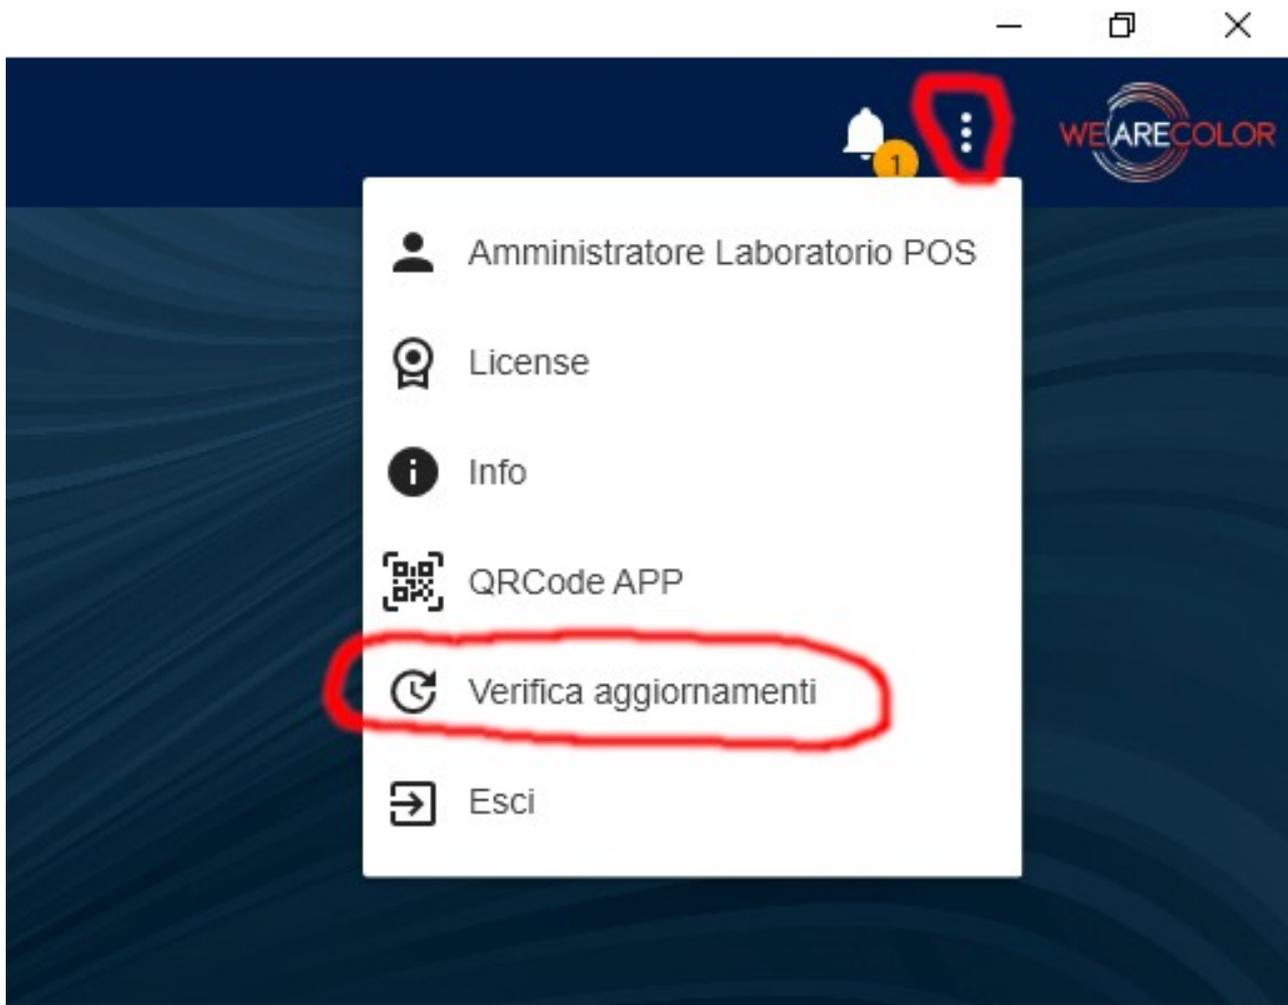


Se ci sono aggiornamenti disponibili questi verranno visualizzati, fare click su “Aggiorna”.

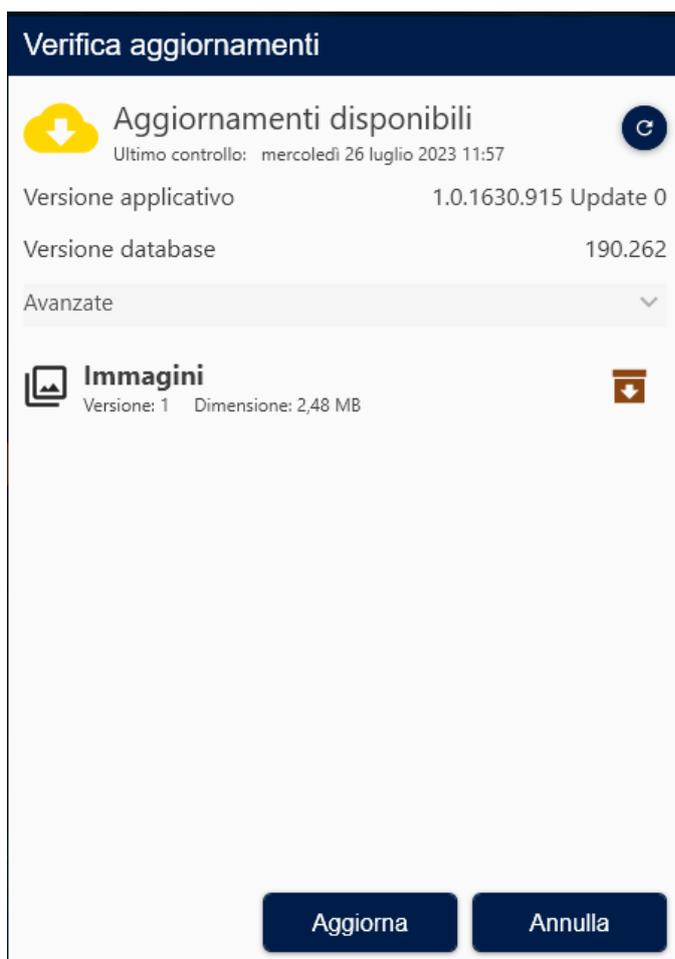

Quindi fare click su “Ok”




Quando gli aggiornamenti sono stati scaricati chiudere il Colorgest

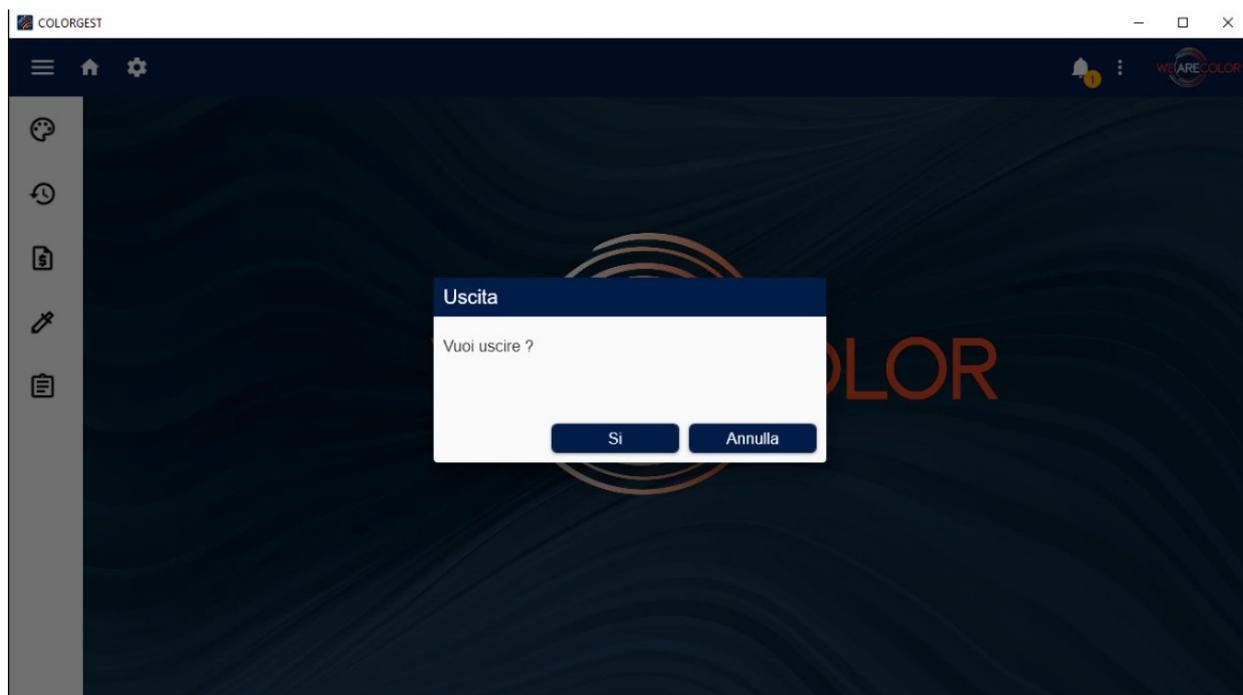

Quindi riaprire il Colorgest



verrà avviato l'aggiornamento alla nuova versione, premere "Avanti" fino a quando non viene effettuato l'aggiornamento.

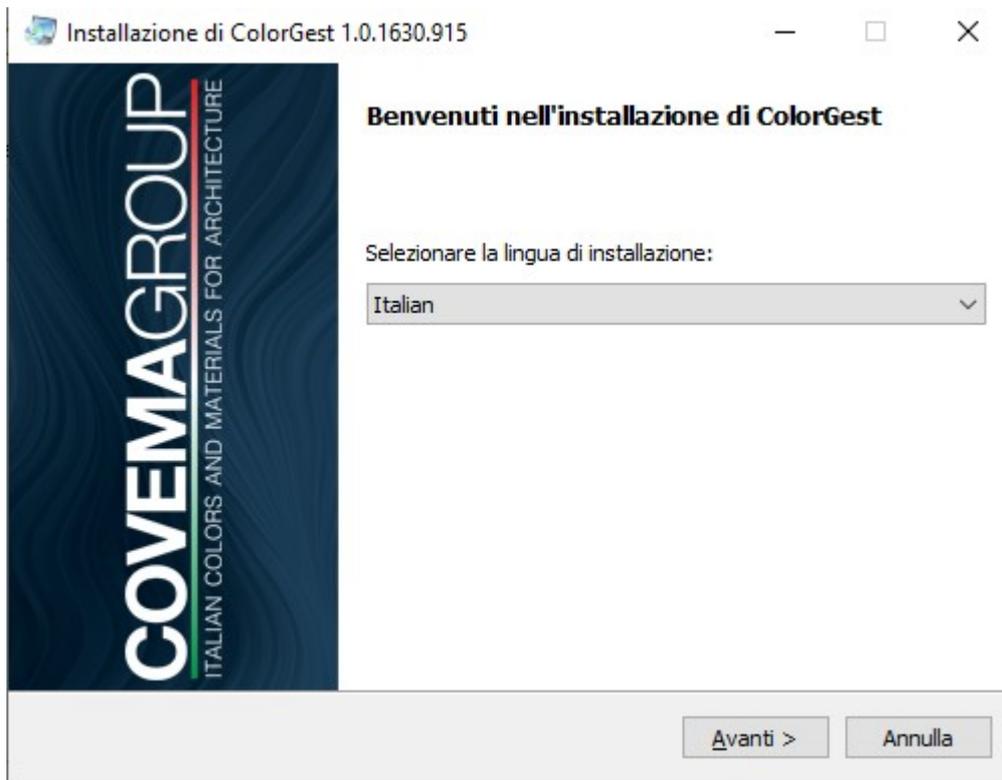


Al termine dell'aggiornamento verrà riaperto il Colorgest.



In caso di problemi

Durante il setup compare il messaggio “si è verificato un errore durante il tentativo di rinominare un file nella cartella di destinazione:”

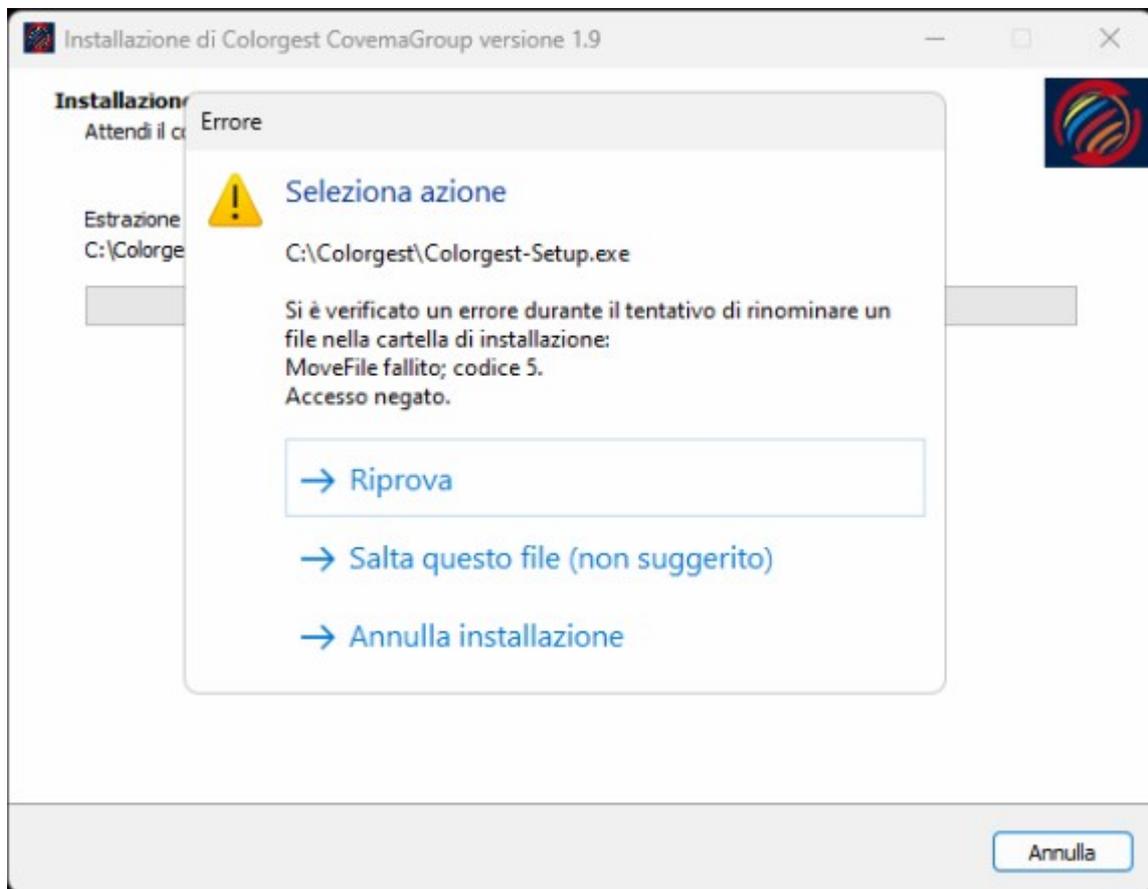

Soluzione: annullare l’installazione, riavviare il pc e rilanciare il setup con “Esegui come amministratore”. Se il problema non viene risolto contattare il supporto Tintometrico di Covema Vernici.